
目次


4. 運転操作方法	1
4.1 パーキング運転操作時の安全重要項目	1
4.2 本体操作盤扉用カギ（オプション）の管理（※LC操作盤のみ）	9
4.3 運転モード	10
4.4 自動運転の操作（入庫）	11
4.4.1 入庫手順 ICカード式 【時間貸しモード】（車室呼び操作）	12
4.4.2 入庫手順 暗証番号式 【時間貸しモード】（車室呼び操作）	24
4.5 自動運転の操作（出庫）	37
4.5.1 出庫手順 ICカード式 【時間貸しモード】（車室呼び操作）	38
4.5.2 出庫手順 ICカード式 【時間貸しモード／自動扉閉】（車室呼び操作）	46
4.5.3 出庫手順 暗証番号式 【時間貸しモード】（車室呼び操作）	53
4.5.4 出庫手順 暗証番号式 【時間貸しモード／自動扉閉】（車室呼び操作）	61
4.6 外置きターンテーブル（オプション）の操作	68

4. 運転操作方法

4.1 パーキング運転操作時の安全重要項目



パーキング運転操作時の危険、警告項目について、以下に記載しています。

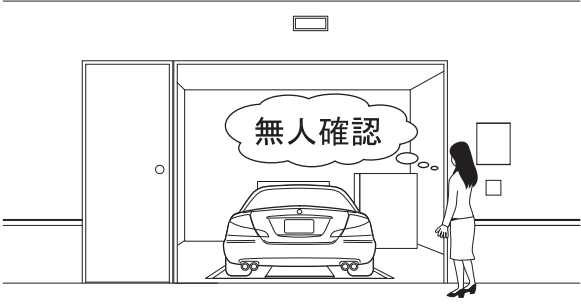 危険	
	■パーキング出入口扉を閉めるときの危険項目 閉じ込めによる人身事故のリスクがあります。 ・入出庫完了後、本体操作盤で出入口扉を閉めるときは、パーキング内の無人を目視および監視モニターにて確認してください。 ・監視モニターに映像が映らないときは、パーキングの使用を中止し管理者に連絡してください。 ・パーキング周辺で子供が遊ばないようにしてください。  ※上図は、実際と異なる場合があります。
	■出庫後自動扉閉機能（オプション）の危険項目 閉じ込めによる人身事故のリスクがあります。 ・通路以外の場所に立ち入らないでください。異物検知装置が検知できないおそれがあります。 ▼「2.5 通路/退避場所」を参照してください。

⚠ 危 険



■パーキング入出庫操作時の危険項目

閉じ込めによる人身事故のリスクがあります。

パーキング内に人を閉じ込めてしまった場合

- ・通常のパレット呼び出し操作で出入口扉を開けることは絶対におこなわないでください。

閉じ込めによる人身事故のリスクがあります。


パーキング内に人を閉じ込めてしまった場合

- ・ただちに本体操作盤の非常停止ボタンを押して管理者に連絡してください。

閉じ込めによる人身事故のリスクがあります。

パーキング内に閉じ込められた場合

- ・車内にいる場合は、車外に出ずに車内に留まり、クラクションを鳴らしたり、携帯電話などで外部に連絡してください。
- ・車外にいる場合は、すみやかに退避場所に移動し、非常停止ボタンを押してください。その後、携帯電話などで外部に連絡してください。
- ・非常用扉の近くにおいて、非常用扉から退避可能な場合は、すみやかにパーキングの外へ退避してください。
- ・パーキングが作動すると大変危険ですので、退避場所に移動後は、むやみに移動せず、非常停止ボタンを押してください。

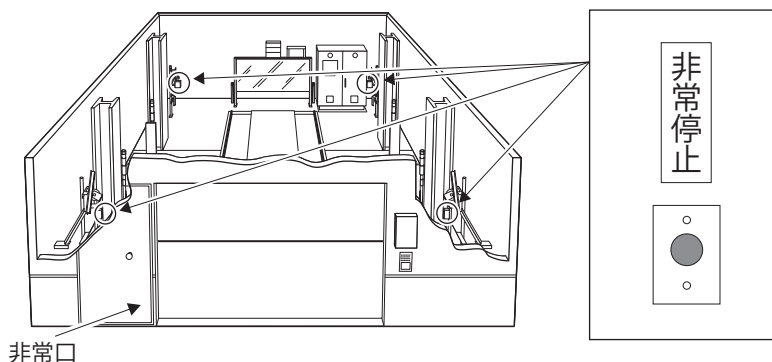

※上図は、実際と異なる場合があります。


⚠ 危険

■パーキング入出庫時の危険項目

閉じ込めによる人身事故のリスクがあります。

- ・ドライバー以外は、パーキング内に入らないでください。

小さいお子様などを、パーキング内へ同行させた場合の事故に関しては、当社は責任を負いません。取扱者の責任のもと、安全確保・管理を徹底してください。

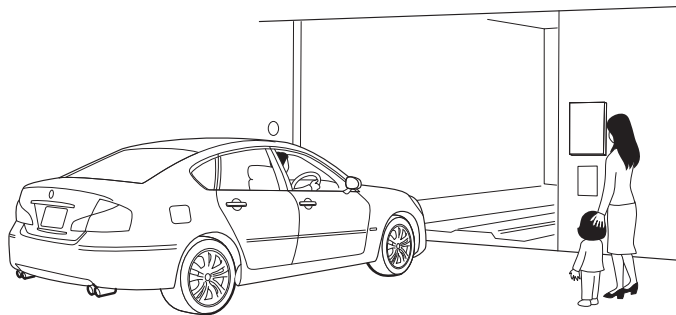

取扱者以外の方がパーキングを操作すると、人身事故のリスクがあります。

- ・管理者が取扱者として指定した人以外には、パーキングの操作をさせないでください。
- ・取扱者は、子供にパーキングの操作をさせないでください。

非常事態が発生した際に、パーキングを非常停止できずに、人身事故のリスクがあります。

- ・取扱者は、非常事態が発生した際に、素早く非常停止ボタンを押せるように、パーキング作動中は本体操作盤から離れないでください。
- ・運転操作ボタンを器具などで固定しないでください。

出入口扉に挟まれるなど、人身事故のリスクがあります。

- ・出入口扉が閉まる途中に、パーキング内へ入らないでください。
- ・パーキング操作中は、同乗する方や第三者が不用意にパーキングに近づかないようにしてください。



閉じ込めによる人身事故のリスクがあります。


- ・操作完了後は、出入口扉が完全に閉まっていることを確認してから、パーキングを離れてください。

■パーキング内の危険項目


パーキング内の荷物の積みおろしは、閉じ込め、転倒による人身事故のリスクがあります。

- ・パーキング内では荷物の積みおろしをしないでください。

積みおろしは、パーキング外でおこなってください。また、パーキング外で積みおろした荷物は、盗難などを防止するように、取扱者が適切に管理してください。

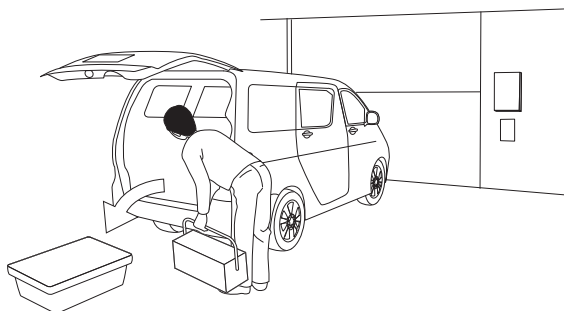

⚠ 危険

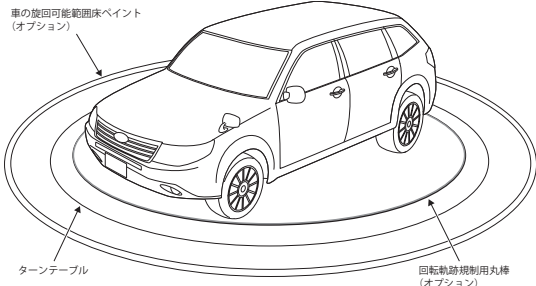
	■パーキング入庫時の危険項目 出入口扉に衝突し、人身事故のリスクがあります。 ・出入口扉が完全に開いたことを確認してから、車を入庫してください。 アクセルとブレーキを踏み間違えて出入口扉を突き破ると、開口部に転落するリスクがあります。 ・出入口扉の前で一旦停車し、出入口扉に衝突しないようにしてください。 パーキング運転中の揺れで停車した位置からずれ、機械と接触し、事故が発生するリスクがあります。 ・パーキングブレーキを確実にかけてください。
	■外置きターンテーブル（オプション）旋回時の危険項目 ターンテーブル旋回時に車との接触による人身事故のリスクがあります。 ・ターンテーブル作動中に車内にいる場合は、そのまま車内に留まり、決して車外に出ないでください。
	ターンテーブル旋回時に車との接触による人身事故のリスクがあります。 ・ターンテーブル作動中に車の旋回可能範囲内にいる場合は、ただちに車の旋回可能範囲外へ退避してください。 ・ターンテーブル作動中に車の旋回可能範囲内に人がいる場合は、ただちにターンテーブルの運転を中止してください。非常時は、非常停止ボタンを押してください。  ※上図は、実際と異なる場合があります。

危 険

	■外置きターンテーブル（オプション）操作時の危険項目 ターンテーブル旋回時に車との接触による人身事故のリスクがあります。 ・ドライバー以外は、ターンテーブル上に入らないでください。 ・小さいお子様などを、ターンテーブル上へ同行させた場合の事故に関しては、当社は責任を負いません。取扱者の責任のもと、安全確保・管理を徹底してください。 ・ターンテーブル操作中は、同乗する方や第三者が不用意にターンテーブルに近づかないようにしてください。 取扱者以外の方がターンテーブルを操作すると、人身事故のリスクがあります。 ・管理者が取扱者として指定した人以外には、ターンテーブルの操作をさせないでください。 ・取扱者は、子供にターンテーブルの操作をさせないでください。 非常事態が発生した際に、ターンテーブルを非常停止できずに、人身事故のリスクがあります。 ・取扱者は、非常事態が発生した際に、素早く非常停止ボタンを押せるように、ターンテーブル作動中は操作盤から離れないでください。 ・運転操作ボタンを器具などで固定しないでください。
	■外置きターンテーブル（オプション）上の危険項目 ターンテーブル上の荷物の積みおろしは、転倒による人身事故のリスクがあります。 ・ターンテーブル上では荷物の積みおろしをしないでください。積みおろしは、ターンテーブル外でおこなってください。また、ターンテーブル外で積みおろした荷物は、盗難などを防止するように、取扱者が適切に管理してください。

 警 告	
	■パーキングおよび外置きターンテーブル（オプション）操作時の警告項目 けがや事故につながるおそれがあります。 取扱者は作業における責任者です。お連れの方や、第三者の安全確保・管理および物品の管理を責任もっておこなってください。
	■パーキング入出庫時の警告項目 パーキング内にパレットが無い場合、入出庫の操作を継続すると、けがや事故につながるおそれがあります。 - パーキング内にパレットがあることを確認してください。パーキング内にパレットが無い場合、入出庫を中止し、管理者に連絡してください。 パーキング内、出入口扉付近に障害物があると、けがや事故につながるおそれがあります。 - パーキング内、出入口扉付近に障害物が無いことを、目視で確認してください。 出入口扉付近に人がいると、けがや事故につながるおそれがあります。 - 出入口扉付近に人がいないことを、目視で確認してください。 足元の段差、隙間、センサーポールなどにより、転倒するおそれがあります。 - パーキング内の照明がついていることを確認してください。消えている場合は、管理者に連絡してください。
	■パーキング入庫時の警告項目 一酸化炭素中毒や、火災が発生するおそれがあります。 - エンジンが切れていることを確認してください。 ガソリンが気化することで、火災が発生するおそれがあります。 - 給油口が閉まっていることを確認してください。
	■出庫後自動扉閉機能（オプション）の警告項目 出入口扉を開けたままにしておくと、第三者が誤ってパーキング内に入り、けがや事故につながるおそれがあります。 - 出庫時に、パーキング乗込部に異物を残さないでください。異物検知装置が異物を検知して、出入口扉が閉まりません。 - 出入口扉前の「扉保護装置検知範囲」に人を立ち止まらせたり、物を置いたりしないでください。扉保護装置が人や物を検知して、出入口扉が閉まりません。 ▼「2.12 異物検知装置」「2.13 扉保護装置」を参照してください。
	■外置きターンテーブル（オプション）旋回時の警告項目 ターンテーブル旋回時に車のはみ出し、事故が発生するおそれがあります。 - 車をターンテーブルの中央に停車させてください。 - 停車後、確実にパーキングブレーキをかけて、エンジンを切ってください。 - 旋回可能範囲床ペイントがある場合、旋回可能範囲から車のはみ出ししていないことを確認してください。

注 意

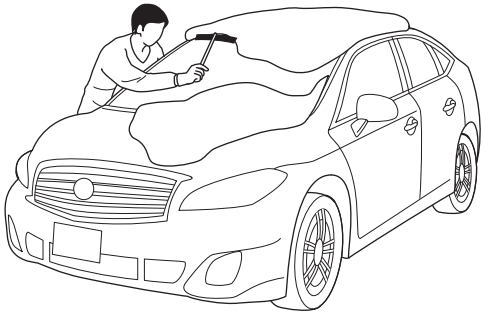	■パーキング入庫前の注意項目 不注意による事故が発生するおそれがあります。 ・パーキング前に進入する際は、周囲の安全を確認してから、徐行で進み、出入口扉前で停車してください。 ■パーキングの入出庫時の注意項目 パーキングの入出庫完了後は、必ず出入口扉を閉めてください。 ・出入口扉を閉め忘れた場合、次の取扱者が入出庫操作をおこなえなくなります。
	■パーキング入庫前の注意項目 入庫中に雪が落ちてセンサーが誤検知し、機械が停止するおそれがあります。 また、格納した車から雪が落ち、駐車中の車に汚れが付着するおそれがあります。 ・車に積もった雪、付着している雪は、入庫前に除雪してください。 
	■非常停止ボタンの注意項目 パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。 ・非常事態が発生した場合には、ただちに非常停止ボタンを押してください。 ・非常停止ボタンを押した場合は、すみやかに管理者または保守点検事業者に連絡してください。本体操作盤付近や管理事務室などの目に付くところに緊急連絡先を表示しています。 ・非常停止ボタンが押された場合は、原因にかかわらず、管理者は詳細な状況を保守点検事業者に連絡してください。復旧作業などは保守点検事業者が対応します。
	■非常停止ボタンの注意項目 ・非常停止からの復旧作業は、保守点検事業者がおこないます。オーナー・管理者・取扱者による装置の復旧作業はおこなわないでください。 ・非常事態以外は、非常停止ボタンを押さないでください。
	■操作リモコン（オプション）緊急停止ボタンの注意項目 パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。 ・緊急停止ボタンを押した場合は、すみやかに管理者または保守点検事業者に連絡してください。本体操作盤付近や管理事務室などの目に付くところに緊急連絡先を表示しています。 ・緊急停止ボタンが押された場合は、原因にかかわらず、管理者は詳細な状況を保守点検事業者に連絡してください。復旧作業などは保守点検事業者が対応します。
	■操作リモコン（オプション）緊急停止ボタンの注意項目 ・緊急停止からの復旧作業は、保守点検事業者がおこないます。オーナー・管理者・取扱者による装置の復旧作業はおこなわないでください。 ・非常事態以外は、緊急停止ボタンを押さないでください。

注 意



■外置きターンテーブル（オプション）操作前の注意事項

不注意による事故が発生するおそれがあります。

- ・ターンテーブル上に進入する際は、周囲の安全を確認してから、徐行で進み、ターンテーブル上で停車してください。

4.2 本体操作盤扉用カギ（オプション）の管理（※LC操作盤のみ）


LC操作盤の本体操作盤扉にはオプションでカギがあります。

パーキングを使用しないとき、オーナー、管理者、取扱者以外が運転操作をできないようにするためのカギです。

操作しないときは、扉を閉め、カギをかけてください。

カギは目的に応じて、管理してください。

※タッチレス操作盤には本体操作盤扉および本体操作盤扉用カギはありません。

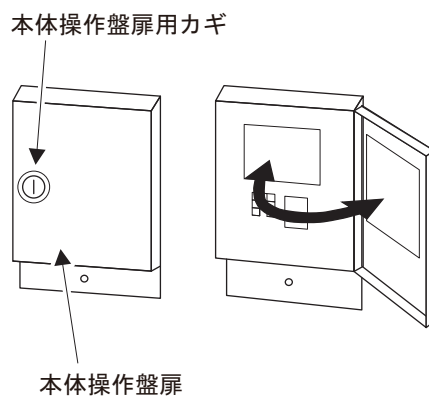

4.3 運転モード

目的のパレットを呼び出す操作は、以下の2種類の方法があります。

運転モード	内 容
月極モード	ICカード・暗証番号・操作用リモコン（オプション）のいずれかで認証操作を行い、目的のパレットを呼び出すモードです。 マンション、テナントビル、月極駐車場などの運用に適します。
時間貸しモード (LC操作盤のみ)	ICカード・暗証番号のいずれかで認証操作を行い、空ボタンまたは目的のパレット番号を直接入力することで、目的のパレットを呼び出すモードです。（操作用リモコン（オプション）は使用できません。） 時間貸し駐車場などの運用に適します。 ※タッチレス操作盤には時間貸しモードはありません。

月極モードと時間貸しモードは、手動操作時のメインメニュー内「運転モード選択」にて切り替えることができます。

▼「5.1.7 運転モード（月極モード／時間貸しモード）の設定」を参照してください。

4.4 自動運転の操作（入庫）



パーキングの入庫運転操作方法について説明します。

タイプ別に以下の順で記載していますので、ご使用になるタイプの操作手順を確認してください。

4.4.1 入庫手順 ICカード式 【時間貸しモード】（車室呼び操作）

4.4.2 入庫手順 暗証番号式 【時間貸しモード】（車室呼び操作）

※ここでは【時間貸しモード】について、説明します。

【月極モード】については、別冊「操作手順書」を参照してください。

タッチレス操作盤には【時間貸しモード】はありません。

4.4.1 入庫手順 ICカード式 【時間貸しモード】（車室呼び操作）

以下の手順にしたがって入庫作業をおこなってください。

警告




けがや事故につながるおそれがあります。

- ・取扱者は入庫作業における責任者です。お連れの方や、第三者の安全確保・管理および物品の管理を責任もっておこなってください。

1. 本体操作盤を開けます。



入庫操作前に出入口扉が開いている場合は、入庫をおこなわないでください。出入口扉が開いていた場合は、管理者に連絡してください。

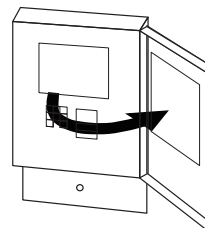

2. 画面の表示が次の初期画面の内容であることを確認します。


■運転方式：自動

■運転モード：時間貸しモード

5.1.7「運転モード（月極モード／時間貸しモード）の設定」、5.2.1、5.2.3「運転方式の切り替え」参照。



運転方式が手動の場合は、管理者に連絡し自動運転への切り替えを依頼してください。

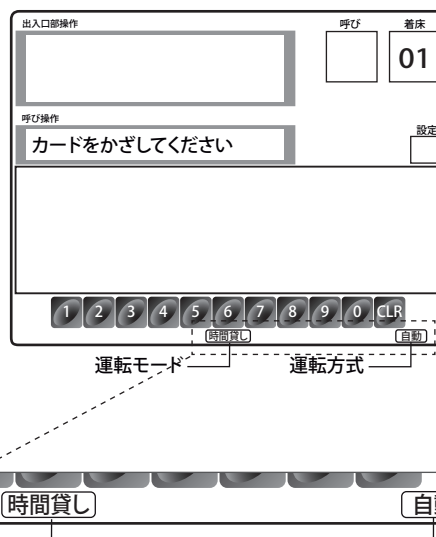

※上図は、実際と異なる場合があります。

3. 「カードをかざしてください」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。

※表示が異なる場合があります。

出入口部操作



呼び操作

カードをかざしてください


4. 運転操作方法

4.4.1 入庫手順 ICカード式 【時間貸しモード】（車室呼び操作）

4. ICカードリーダーにカードをかざします。



ICカードは、専用の「Parking Card」以外の認証媒体の場合もあります。

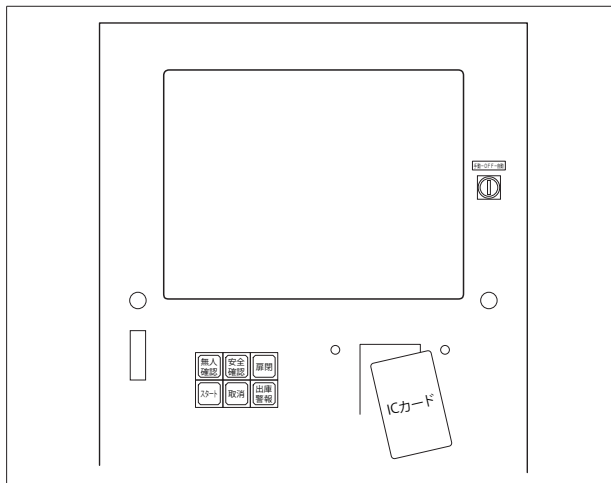

5. 「空ボタンまたは車室Noを入力してください」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。



無操作状態で一定時間経過すると、「カードをかざしてください」のメッセージが画面に表示されます。手順3. から操作をやり直してください。

出入口部操作



呼び操作

空ボタンまたは車室Noを入力してください

6. 呼び出す空パレットの番号を入力します。

任意の空パレットを呼ぶ場合

- ① [空] ボタンを押します。
- ② メッセージに従い、車種別の番号を押します。

例 普通車 : [0]
 ハイルーフ車 : [1]
 ミドルハイルーフ車 : [2]

指定の空パレットを呼ぶ場合

- ① 呼び出す車室Noを押します。


例 No. 01を呼び出す

[0] + [1]




呼び出す空パレットを変更するときは、[CLR] を押して、再入力してください。

任意の空パレット呼び

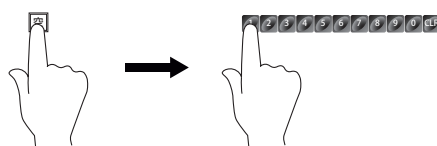

指定の空パレット呼び

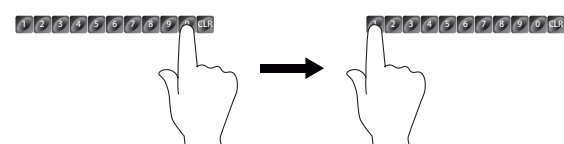

7. 「入庫：スタートボタンを押してください」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。



無操作状態で一定時間経過すると、「カードをかざしてください」のメッセージが画面に表示されます。手順3. から操作をやり直してください。

出入口部操作



呼び操作

入庫：スタートボタンを押してください


4. 運転操作方法

4.4.1 入庫手順 ICカード式 【時間貸しモード】（車室呼び操作）

8. [スタート] ボタンを押します。
起動ベルが鳴った後、パーキングの運転が開始します。



操作を中断するときは、[取消] ボタンを押してください。パーキングの運転が停止し、初期画面が表示されます。

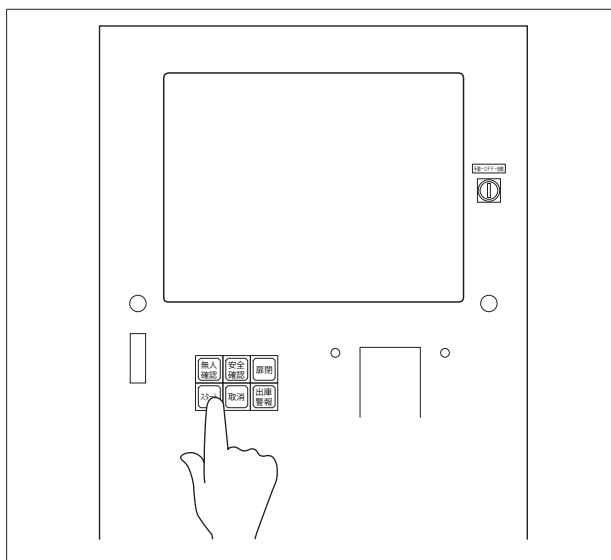

注 意





車のキーや、道具などで操作すると、誤操作、本体操作盤の破損による事故につながるおそれがあります。

- ・本体操作盤の操作は、指でおこなってください。

パーキングの運転中に異音などが聞こえた場合は、重大な事故が発生したおそれがあります。

- ・非常停止ボタンを押し、パーキングを停止させるとともに、管理者または保守点検事業者に連絡し、指示にしたがってください。

9. 呼び出されたパレットが到着すると、出入口扉が開きます。
直接乗込縦列型の場合は、奥側入庫時に中間扉も開きます。

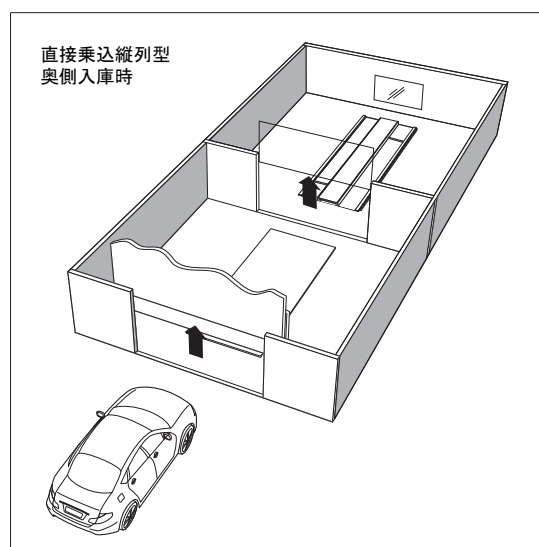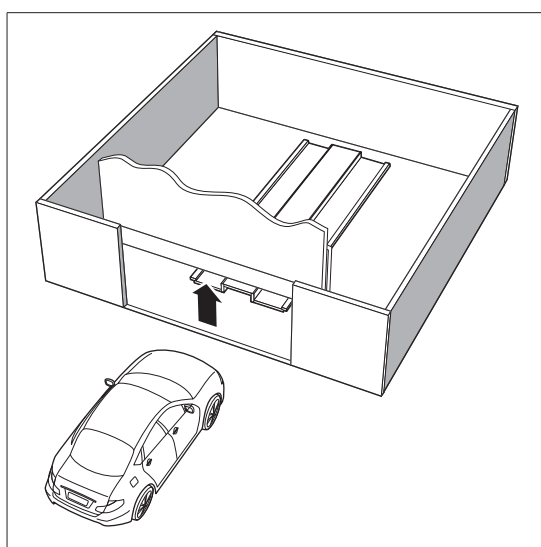

4. 運転操作方法

4.4.1 入庫手順 ICカード式 【時間貸しモード】（車室呼び操作）

10. 「車を入れてください 車を入れない場合は、取消ボタンを押してください」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。

出入口部操作

車を入れてください
車を入れない場合は、
取消ボタンを押してください

呼び操作

呼び操作はできません

危険



閉じ込めによる人身事故のリスクがあります。

- ・ドライバー以外は、パーキング内に入らないでください。
- ・小さいお子様などを、パーキング内へ同行させた場合の事故に関しては、当社は責任を負いません。取扱者の責任のもと、安全確保・管理を徹底してください。

警告



パーキング内にパレットが無い場合、入出庫の操作を継続すると、けがや事故につながるおそれがあります。

- ・パーキング内にパレットがあることを確認してください。パーキング内にパレットが無い場合、入出庫を中止し、管理者に連絡してください。

足元の段差、隙間、センサーポールなどにより、転倒するおそれがあります。

- ・パーキング内の照明がついていることを確認してください。消えている場合は、管理者に連絡してください。

▼「4.1 パーキング運転操作時の安全重要項目」を参照してください。

注意



機械と接触し、パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。

- ・ドアミラーは折りたたんでください。
- ・アンテナは取り外されているか、おさめた状態にしてください。

▼「3.1.2 車の付属物について」を参照してください。

4. 運転操作方法

4.4.1 入庫手順 ICカード式 【時間貸しモード】（車室呼び操作）


11. パーキング内の入庫指示灯の「前進」が点灯していることを確認します。




12. ドライバーは、車を前進させパレットの上に停車します。
直接乗込縦列型の場合で、奥側入庫時には中間扉が完全に開いてから、庫内に進入してください。



以降、12～17までの操作手順はドライバーにおこなっていただく操作となります。

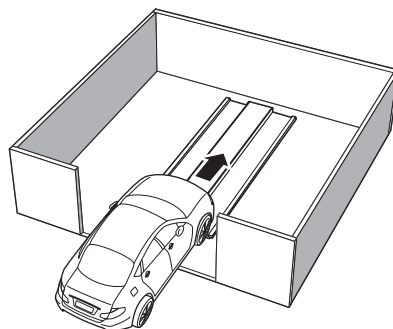

直接乗込縦列型
奥側入庫時

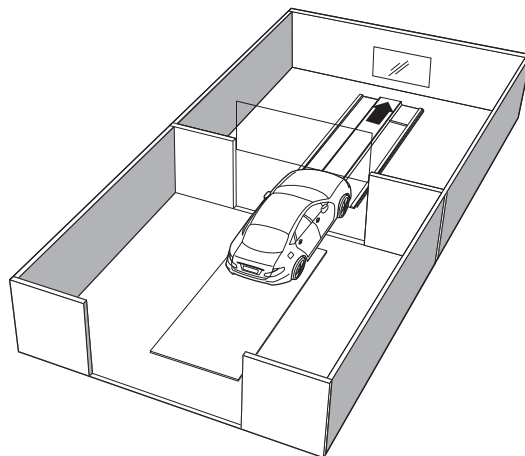

注 意

アクセルを踏み過ぎると、パーキング内車誘導ミラーや壁に衝突するおそれがあります。
・入庫時は、車のアクセルとブレーキをよく確認し、ゆっくりアクセルを踏んでください。




タイヤがパレットの立ち上がりには乗り上げ、パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。

・入庫中に、タイヤをパレットの立ち上がりには当てないでください。


パーキング内車誘導ミラーや壁に衝突するおそれがあります。

・入庫時は、車誘導ミラーを見て、パレットの上にまっすぐゆっくりと前進してください。

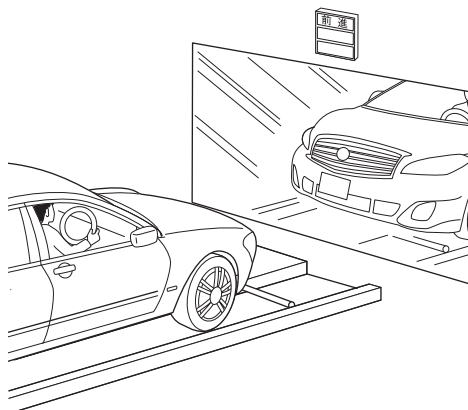

車の種類によっては、タイヤ止めまで前進すると、パレットから車のはみ出し、パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。


・右前輪のタイヤ止めを目安とし、パレットの上に停車してください。

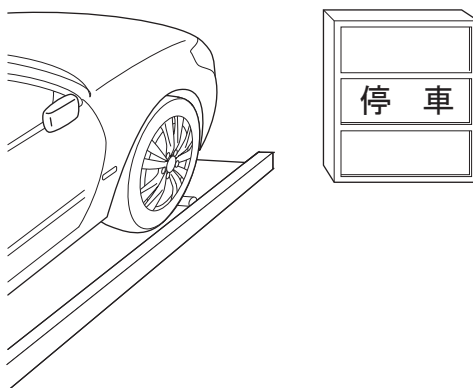

注 意

パレットから車がはみ出し、パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。

- ・入庫時に、入庫指示灯の「後退」が点滅した際は、「停車」が点灯するまで、ゆっくりと後退してください。

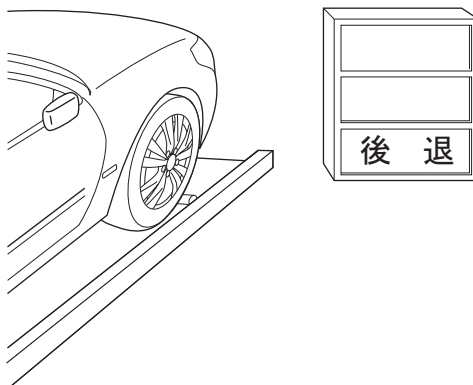

13. ドライバーは、パーキングブレーキを確実にかけ、ギアはローかPレンジにして、エンジンをきります。

注 意



パーキング運転時、車が動きパーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。

- ・停車後、確実にパーキングブレーキをかけて、エンジンを切ってください。


14. ドライバーは、パーキング内の無人および、以下の内容を確認し、すみやかに退出して、本体操作盤前に移動します。

注 意



車の形状によってはナンバープレート、エアロパーツなどが接触し、パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。

- ・停車位置はセンサーで確認していますが、車がパレットからはみ出していないことを目視で確認してください。

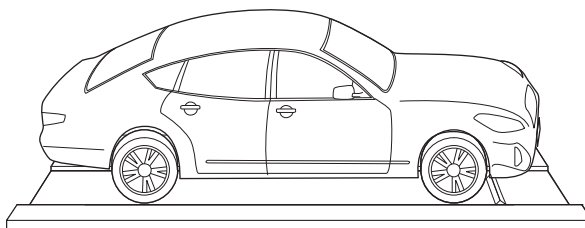

パーキング運転中に車のドアが開くと、ドアが機械と接触し、パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。


- ・車のドア（すべてのドア、ハッチバック、トランクなど）が閉まっていること、ロックがかかっていることを確認してください。
- ・ドアミラーが折りたたまれている状態になっていることを確認してください。
- ・アンテナは取り外されているか、おさめた状態になっていることを確認してください。

注 意




パーキングの運転の妨げになり、パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。


- ・車の屋根に手荷物などが載っていないことを確認してください。また、パーキング内に忘れ物が無いことを確認してください。

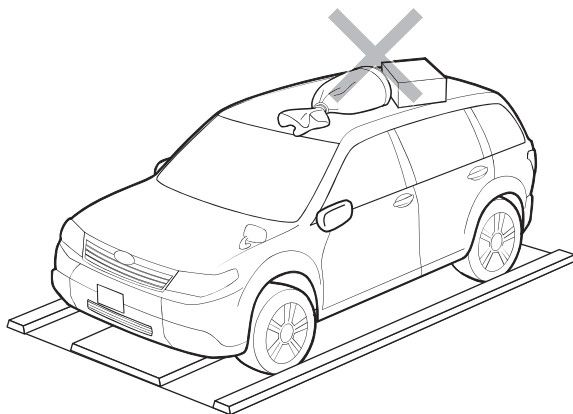


15. ドライバーは「パーキング内は無人ですか？」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。
※表示が異なる場合があります。

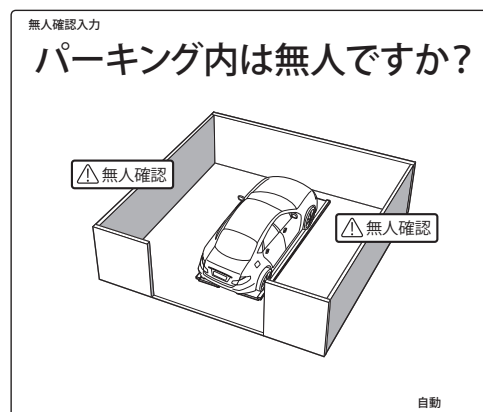

16. ドライバーは、パーキング内の無人を目視および監視モニターにて確認します。

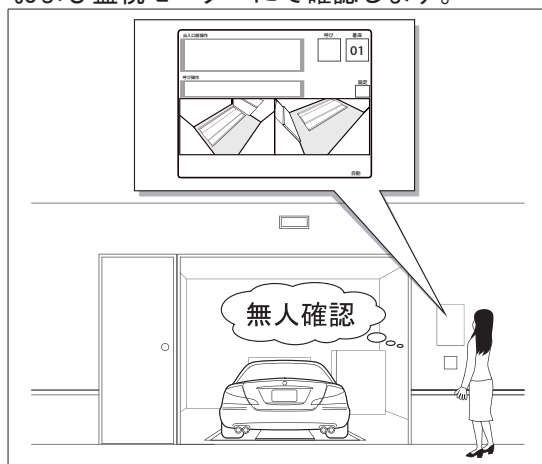

監視モニター組込

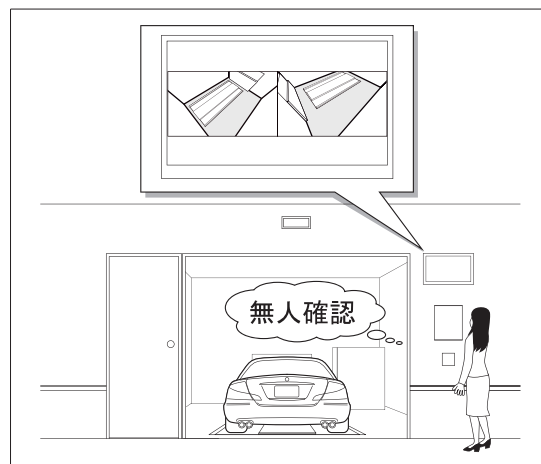

監視モニター外付け


⚠ 危険



閉じ込めによる人身事故のリスクがあります。

- ・管理者はドライバーに対し、入庫完了後パーキング内の無人を目視および監視モニターにて確認の上、[無人確認]ボタンを押すよう指導をしてください。

17. ドライバーは[無人確認]ボタンを押します。

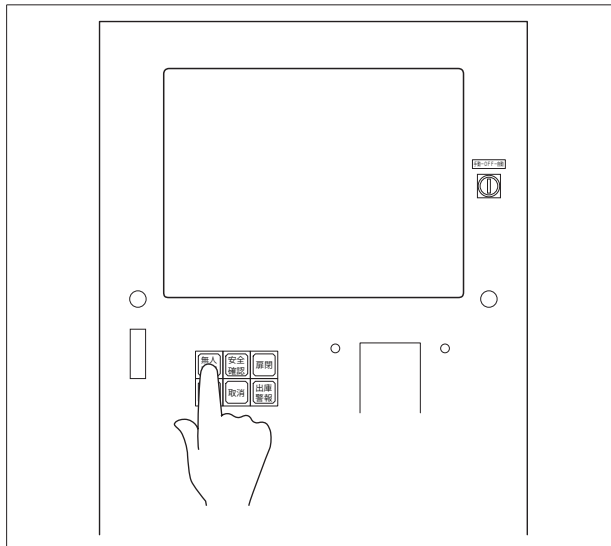

18. 「安全確認ボタンを押してください」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。


出入口部操作

安全確認ボタンを
押してください


呼び操作

呼び操作はできません

19. パーキング内の無人を目視および監視モニターにて確認します。

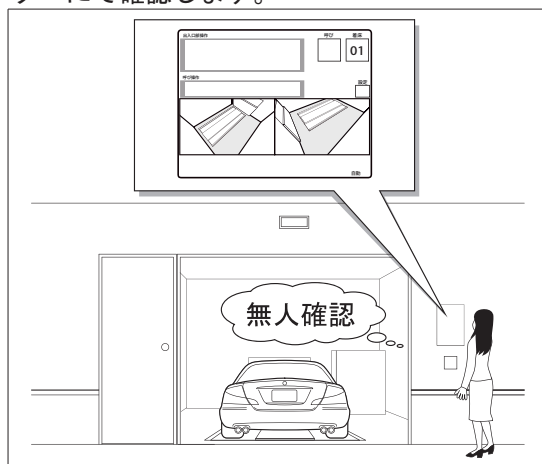

監視モニター組込

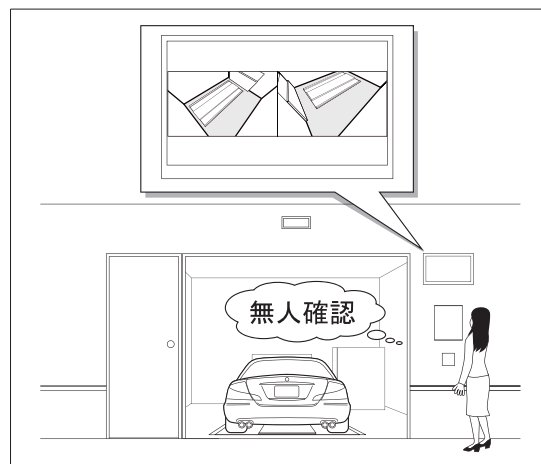


監視モニター外付け


4. 運転操作方法

4.4.1 入庫手順 ICカード式 【時間貸しモード】（車室呼び操作）

20. 「安全確認」ボタンを押します。

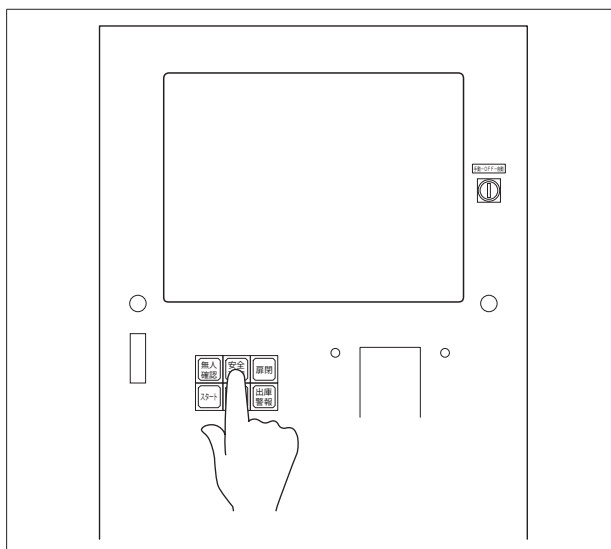


21. 「扉閉ボタンを押してください」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。

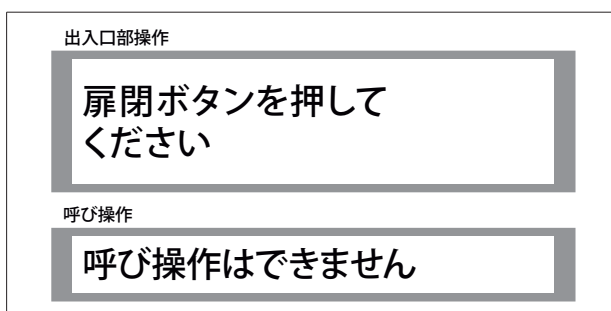

22. 「扉閉」ボタンを押します。

無操作状態で一定時間経過すると、手順18. 安全確認入力画面に戻ります。手順18. から操作をやり直してください。

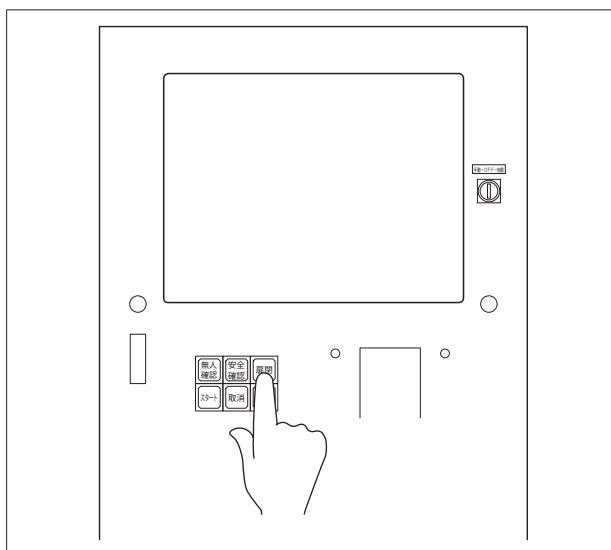

危険



閉じ込めによる人身事故のリスクがあります。

・入庫完了後、出入口扉を閉めるときは、パーキング内の無人を目視および監視モニターにて確認してください。閉じ込めてしまった場合は、非常停止ボタンを押してください。

4. 運転操作方法

4.4.1 入庫手順 ICカード式 【時間貸しモード】（車室呼び操作）

23. 「扉を閉めます カードをかざしてください」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。
※表示が異なる場合があります。

出入口部操作

扉を閉めます
カードをかざしてください


呼び操作

呼び操作はできません

24. ICカードリーダーにカードをかざします。



ICカードは、専用の「Parking Card」以外の認証媒体の場合もあります。
無操作状態で一定時間経過すると、手順18. 安全確認入力画面に戻ります。
手順18. から操作をやり直してください。

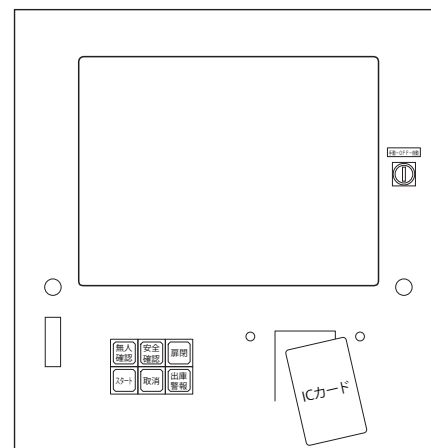


25. スピーカーより「扉が閉まります、注意してください」とアナウンスされた後、出入口扉が閉まります。




出入口扉が閉まる途中に、パーキング内へ入らないようにしてください。

センサーの検知により、異常発生画面が表示されます。対応については▼「7.1.1異常発生画面に表示されるメッセージ」を参照してください。

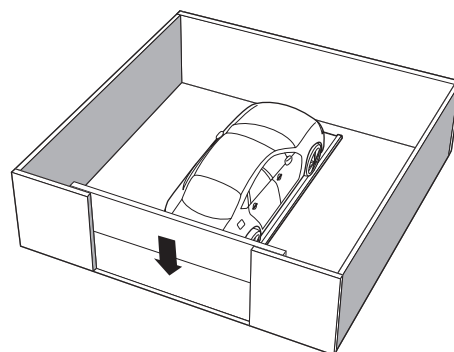

26. 出入口扉が完全に閉まっていることを確認します。

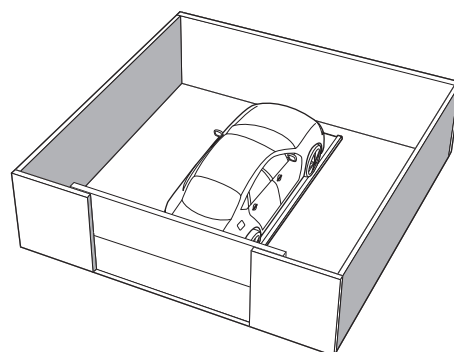


注 意



パーキングの入出庫完了後は、必ず出入口扉を閉めてください。
・出入口扉を閉め忘れた場合、次の取扱者が入出庫操作をおこなえなくなります。

27. 本体操作盤扉を閉めます。

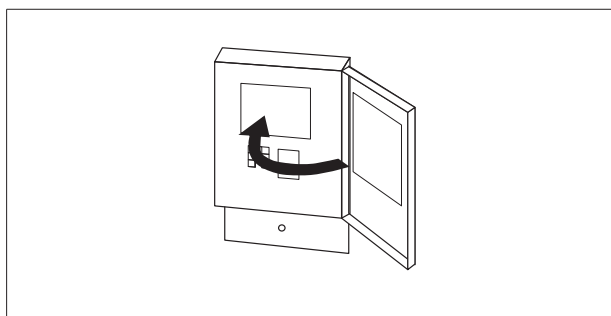

4.4.2 入庫手順 暗証番号式 【時間貸しモード】（車室呼び操作）

以下の手順にしたがって入庫作業をおこなってください。

警告




けがや事故につながるおそれがあります。

- ・取扱者は入庫作業における責任者です。お連れの方や、第三者の安全確保・管理および物品の管理を責任もっておこなってください。

1. 本体操作盤を開けます。



入庫操作前に出入口扉が開いている場合は、入庫をおこなわないでください。出入口扉が開いていた場合は、管理者に連絡してください。

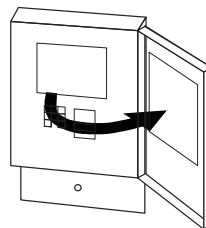

2. 画面の表示が次の初期画面の内容であることを確認します。


■運転方式：自動

■運転モード：時間貸しモード

5.1.7「運転モード（月極モード／時間貸しモード）の設定」、5.2.1、5.2.3「運転方式の切り替え」参照。




運転方式が手動の場合は、管理者に連絡し自動運転への切り替えを依頼してください。

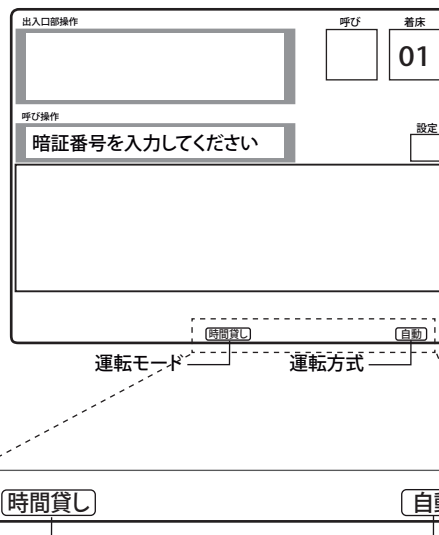

※上図は、実際と異なる場合があります。

3. 「暗証番号を入力してください」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。

出入口部操作



呼び操作


暗証番号を入力してください

4. 4ケタの暗証番号を入力します。



暗証番号をまちがえて入力すると、「もう一度入力してください」のメッセージが表示されますので、正しい暗証番号を再入力してください。

パーキングの不正利用を防止するため、再入力できる回数が制限されています。制限回数を超えると、異常発生画面が表示されます。対応については、
▼「7.1.1 異常発生画面に表示されるメッセージ」を参照してください。

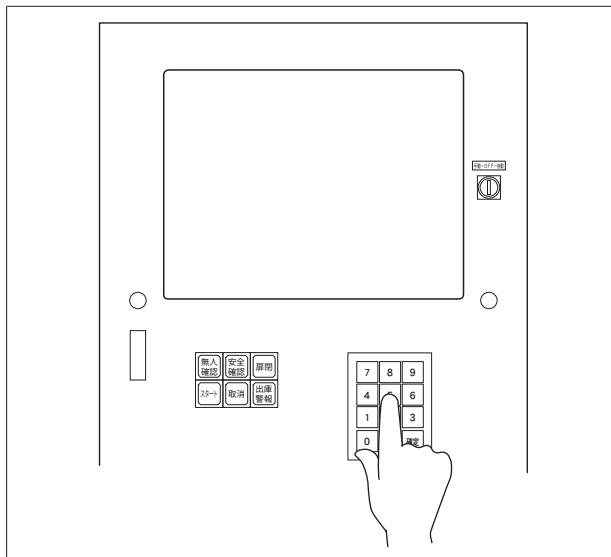


5. 「空ボタンまたは車室Noを入力してください」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。



無操作状態で一定時間経過すると、「暗証番号を入力してください」のメッセージが画面に表示されます。手順3. から操作をやり直してください。

出入口部操作



呼び操作

空ボタンまたは車室Noを入力してください

6. 呼び出す空パレットの番号を入力します。

任意の空パレットを呼ぶ場合


- ① [空] ボタンを押します。
- ② メッセージに従い、車種別の番号を押します。

例 普通車 : [0]
 ハイルフ車 : [1]
 ミドルハイルフ車 : [2]


指定の空パレットを呼ぶ場合

- ① 呼び出す車室Noを押します。
- 例 No. 01を呼び出す
 [0] + [1]

任意の空パレット呼び

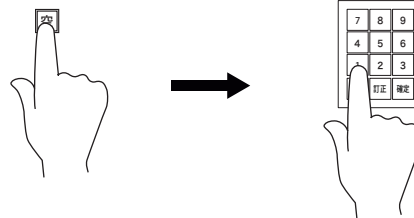

指定の空パレット呼び

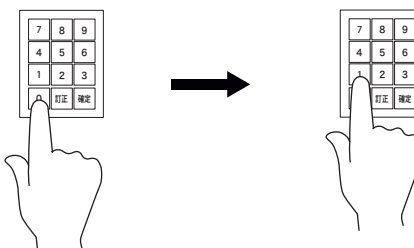

呼び出す空パレットを変更するときは、[訂正] を押して、再入力してください。

4. 運転操作方法

4.4.2 入庫手順 暗証番号式 【時間貸しモード】（車室呼び操作）

7. 「入庫：スタートボタンを押してください」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。

 無操作状態で一定時間経過すると、「暗証番号を入力してください」のメッセージが画面に表示されます。手順3. から操作をやり直してください。

8. [スタート] ボタンを押します。起動ベルが鳴った後、パーキングの運転が開始します。


 操作を中断するときは、[取消] ボタンを押してください。パーキングの運転が停止し、初期画面が表示されます。

出入口部操作



呼び操作

入庫：スタートボタンを押してください

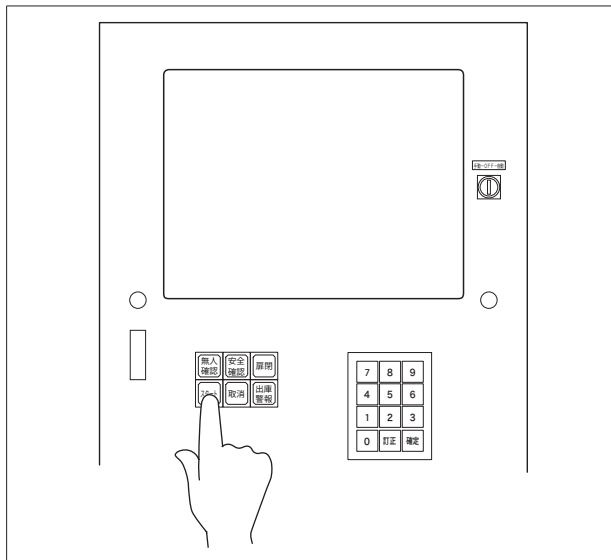

注 意





車のキーや、道具などで操作すると、誤操作、本体操作盤の破損による事故につながるおそれがあります。

- ・ 本体操作盤の操作は、指でおこなってください。

パーキングの運転中に異音などが聞こえた場合は、重大な事故が発生したおそれがあります。

- ・ 非常停止ボタンを押し、パーキングを停止させるとともに、管理者または保守点検事業者に連絡し、指示にしたがってください。

9. 呼び出されたパレットが到着すると、出入口扉が開きます。
直接乗込縦列型の場合は、奥側入庫時に中間扉も開きます。

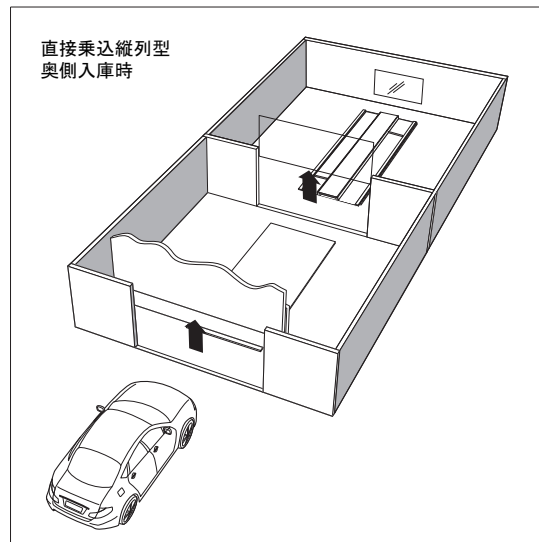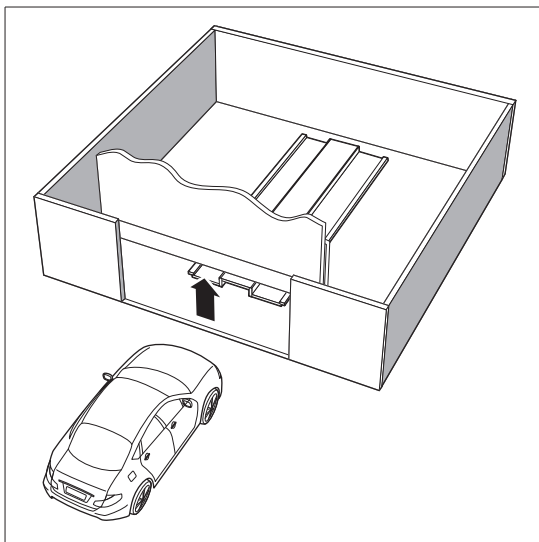

10. 「車を入れてください 車を入れない場合は、取消ボタンを押してください」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。

出入口部操作

**車を入れてください
車を入れない場合は、
取消ボタンを押してください**

呼び操作

呼び操作はできません

⚠ 危険



閉じ込めによる人身事故のリスクがあります。

- ・ドライバー以外は、パーキング内に入らないでください。
- ・小さいお子様などを、パーキング内へ同行させた場合の事故に関しては、当社は責任を負いません。取扱者の責任のもと、安全確保・管理を徹底してください。

⚠ 警告



パーキング内にパレットが無い場合、入出庫の操作を継続すると、けがや事故につながるおそれがあります。

- ・パーキング内にパレットがあることを確認してください。パーキング内にパレットが無い場合、入出庫を中止し、管理者に連絡してください。

足元の段差、隙間、センサーポールなどにより、転倒するおそれがあります。

- ・パーキング内の照明がついていることを確認してください。消えている場合は、管理者に連絡してください。

▼「4.1 パーキング運転操作時の安全重要項目」を参照してください。

注意



機械と接触し、パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。

- ・ドアミラーは折りたたんでください。
- ・アンテナは取り外されているか、おさめた状態にしてください。

▼「3.1.2 車の付属物について」を参照してください。

11. パーキング内の入庫指示灯の「前進」が点灯していることを確認します。




4. 運転操作方法

4.4.2 入庫手順 暗証番号式 【時間貸しモード】（車室呼び操作）


12. ドライバーは、車を前進させパレットの上に停車します。
直接乗込縦列型の場合で、奥側入庫時には中間扉が完全に開いてから、庫内に進入してください。



以降、12～17までの操作手順はドライバーにおこなっていただく操作となります。

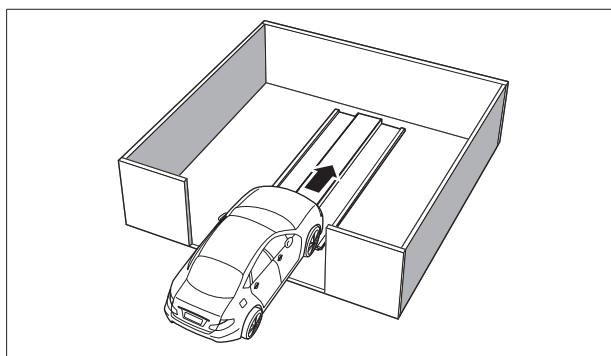

直接乗込縦列型
奥側入庫時

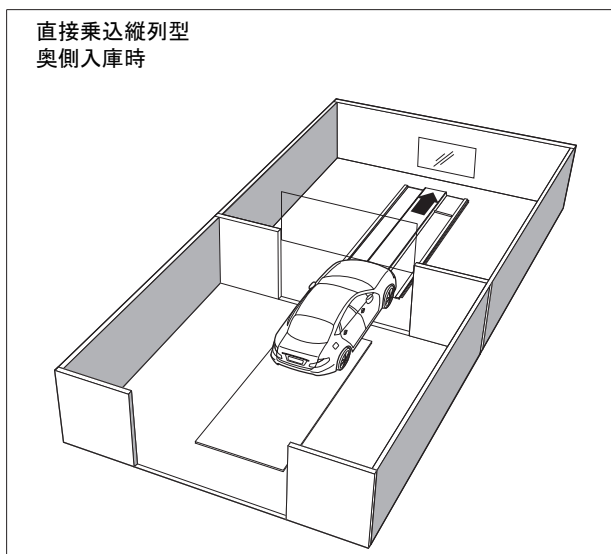

注 意

アクセルを踏み過ぎると、パーキング内車誘導ミラーや壁に衝突するおそれがあります。
・入庫時は、車のアクセルとブレーキをよく確認し、ゆっくりアクセルを踏んでください。




タイヤがパレットの立ち上がりには乗り上げ、パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。

・入庫中に、タイヤをパレットの立ち上がりには当てないでください。


パーキング内車誘導ミラーや壁に衝突するおそれがあります。

・入庫時は、車誘導ミラーを見て、パレットの上にまっすぐゆっくりと前進してください。

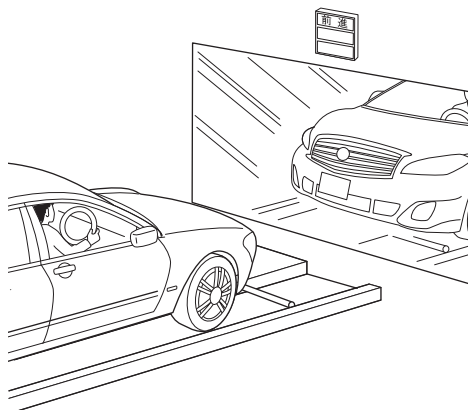

車の種類によっては、タイヤ止めまで前進すると、パレットから車のはみ出し、パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。


・右前輪のタイヤ止めを目安とし、パレットの上に停車してください。

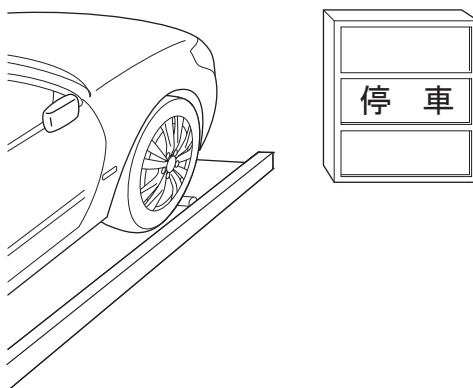

注 意

パレットから車がはみ出し、パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。

- ・入庫時に、入庫指示灯の「後退」が点滅した際は、「停車」が点灯するまで、ゆっくりと後退してください。

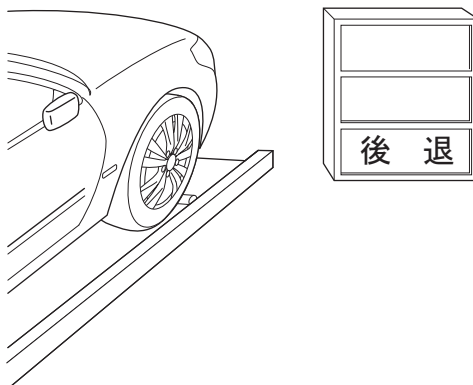

13. ドライバーは、パーキングブレーキを確実にかけ、ギアはローかPレンジにして、エンジンをきります。

注 意



パーキング運転時、車が動きパーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。

- ・停車後、確実にパーキングブレーキをかけて、エンジンを切ってください。


14. ドライバーは、パーキング内の無人および、以下の内容を確認し、すみやかに退出して、本体操作盤前に移動します。

注 意



車の形状によってはナンバープレート、エアロパーツなどが接触し、パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。

- ・停車位置はセンサーで確認していますが、車がパレットからはみ出していないことを目視で確認してください。

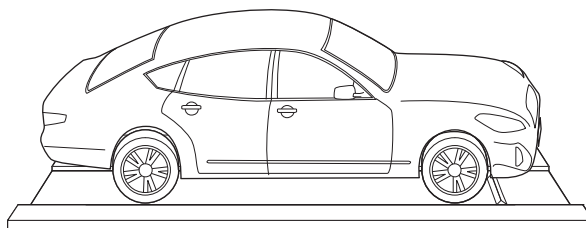

パーキング運転中に車のドアが開くと、ドアが機械と接触し、パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。


- ・車のドア（すべてのドア、ハッチバック、トランクなど）が閉まっていること、ロックがかかっていることを確認してください。
- ・ドアミラーが折りたたまれている状態になっていることを確認してください。
- ・アンテナは取り外されているか、おさめた状態になっていることを確認してください。

注 意




パーキングの運転の妨げになり、パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。


- ・車の屋根に手荷物などが載っていないことを確認してください。また、パーキング内に忘れ物が無いことを確認してください。

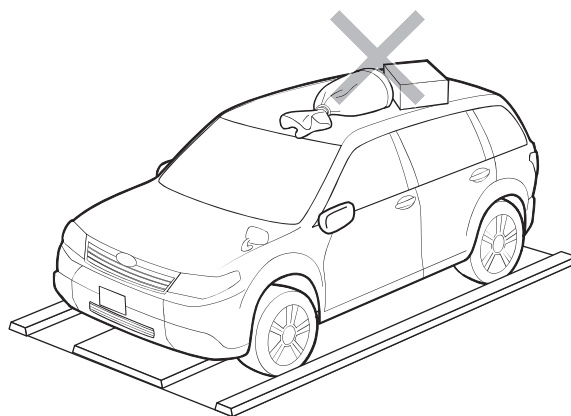


15. ドライバーは「パーキング内は無人ですか？」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。
※表示が異なる場合があります。

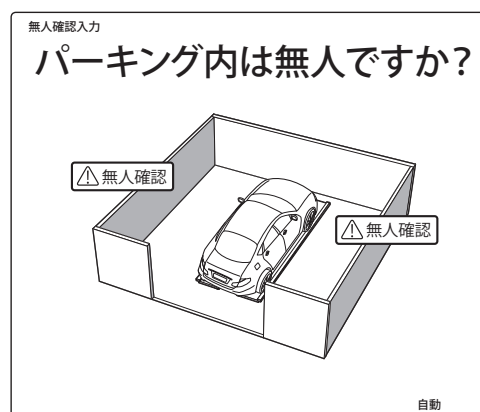

16. ドライバーは、パーキング内の無人を目視および監視モニターにて確認します。

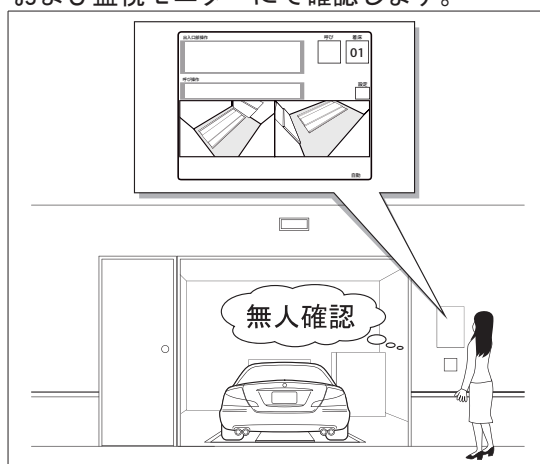

監視モニター組込

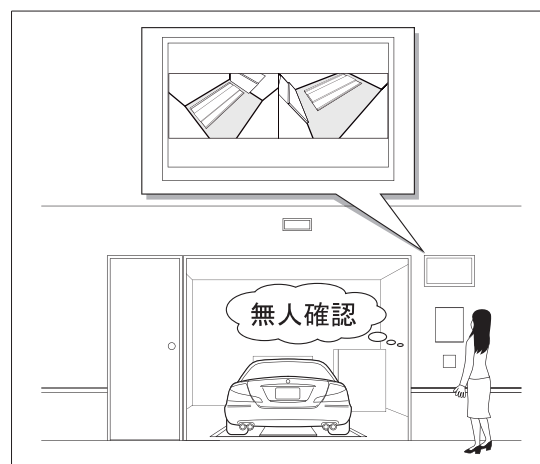

監視モニター外付け


⚠ 危険



閉じ込めによる人身事故のリスクがあります。

- ・管理者はドライバーに対し、入庫完了後パーキング内の無人を目視および監視モニターにて確認の上、[無人確認]ボタンを押すよう指導をしてください。

17. ドライバーは[無人確認]ボタンを押します。

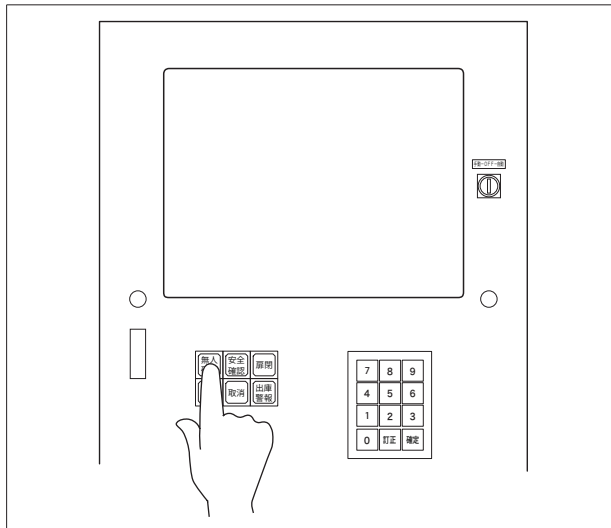

18. 「安全確認ボタンを押してください」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。


出入口部操作

**安全確認ボタンを
押してください**


呼び操作

呼び操作はできません

19. パーキング内の無人を目視および監視モニターにて確認します。

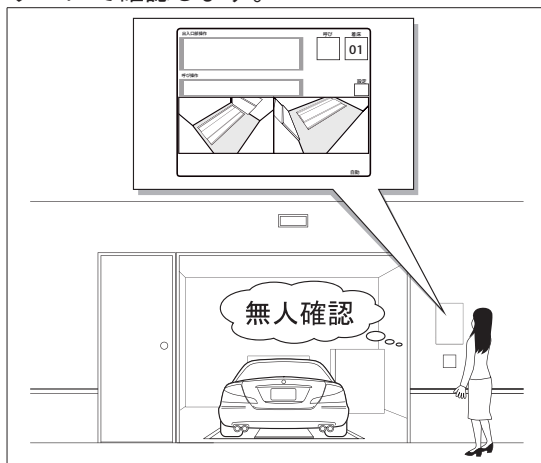


監視モニター組込

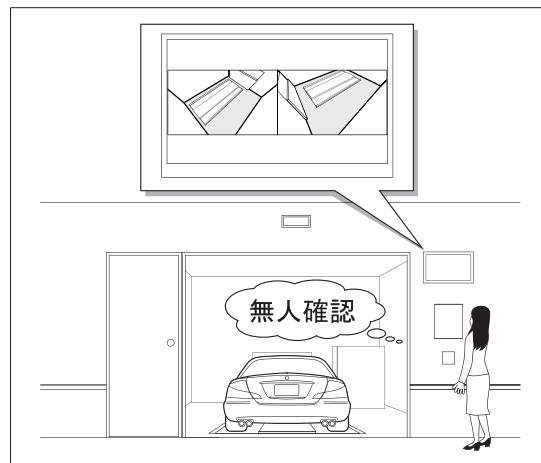


監視モニター外付け

20. 「安全確認」ボタンを押します。

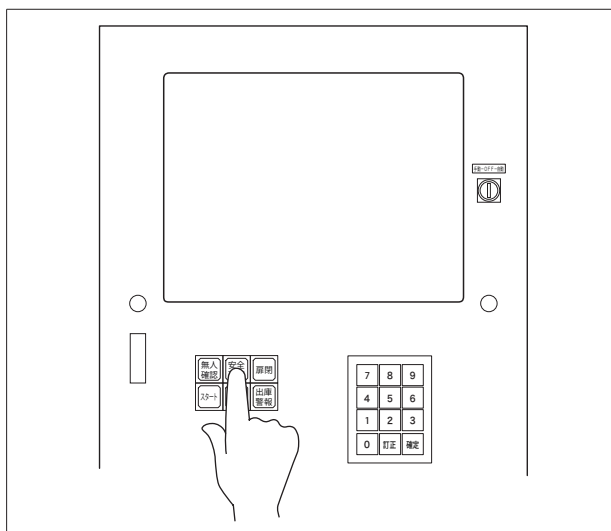


21. 「扉閉ボタンを押してください」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。

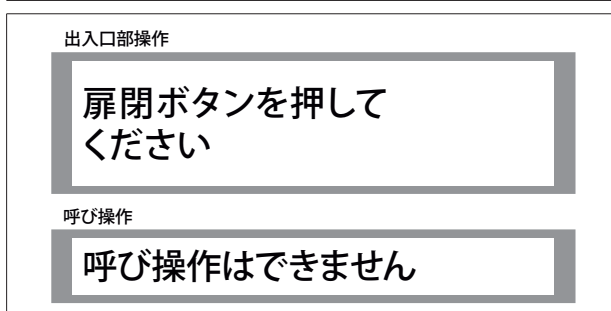

22. 「扉閉」ボタンを押します。



無操作状態で一定時間経過すると、手順18. 安全確認入力画面に戻ります。
手順18. から操作をやり直してください。

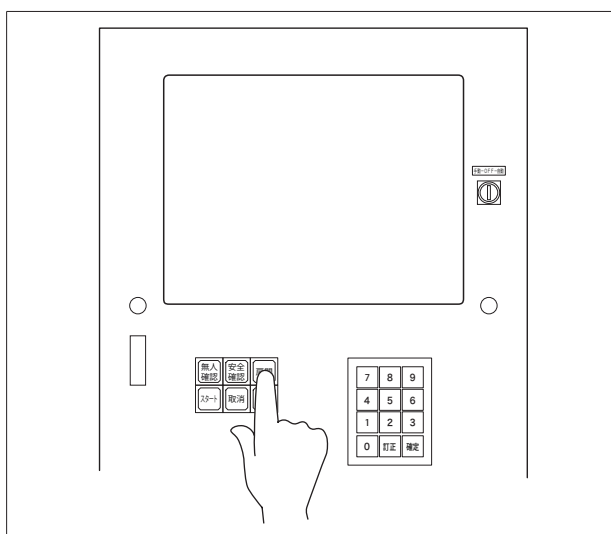

危険



閉じ込めによる人身事故のリスクがあります。

- ・入庫完了後、出入口扉を閉めるときは、パーキング内の無人を目視および監視モニターにて確認してください。閉じ込めてしまった場合は、非常停止ボタンを押してください。

23. 「扉を閉めます 暗証番号を入力してください」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。

出入口部操作

扉を閉めます
暗証番号を入力してください

呼び操作

呼び操作はできません

24. 4ケタの暗証番号を入力します。




手順4. で入力した暗証番号を入力してください。

暗証番号をまちがえて入力すると、「もう一度入力してください」のメッセージが表示されますので、正しい暗証番号を再入力してください。

パーキングの不正利用を防止するため、再入力できる回数が制限されています。制限回数を超えると、異常発生画面が表示されます。対応については、▼「7.1.1 異常発生画面に表示されるメッセージ」を参照してください。

無操作状態で一定時間経過すると、手順18. 安全確認入力画面に戻ります。手順18. から操作をやり直してください。

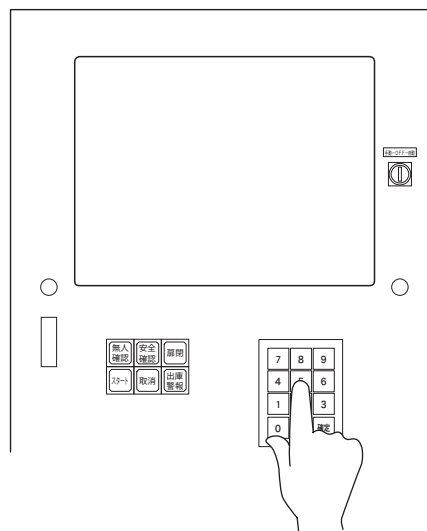


25. スピーカーより「扉が閉まります、注意してください」とアナウンスされた後、出入口扉が閉まります。




出入口扉が閉まる途中に、パーキング内へ入らないようにしてください。

センサーの検知により、異常発生画面が表示されます。対応については▼「7.1.1 異常発生画面に表示されるメッセージ」を参照してください。

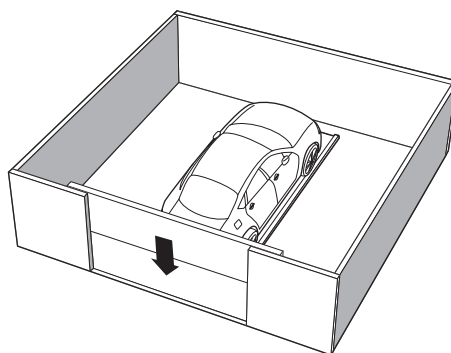

26. 出入口扉が完全に閉まっていることを確認します。

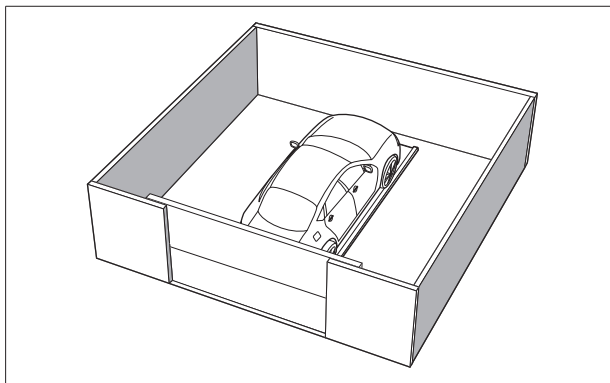


注 意



パーキングの入出庫完了後は、必ず出入口扉を閉めてください。
・出入口扉を閉め忘れた場合、次の取扱者が入出庫操作をおこなえなくなります。

27. 本体操作盤扉を閉めます。

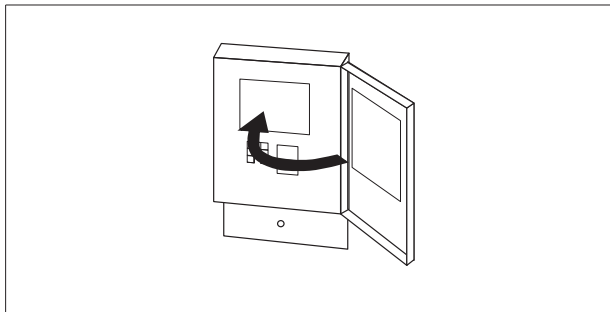

4.5 自動運転の操作（出庫）



パーキングの出庫運転操作方法について説明します。

タイプ別に以下の順で記載していますので、ご使用になるタイプの操作手順を確認してください。

4.5.1 出庫手順 ICカード式 【時間貸しモード】（車室呼び操作）

4.5.2 出庫手順 ICカード式 【時間貸しモード／自動扉閉】（車室呼び操作）

4.5.3 出庫手順 暗証番号式 【時間貸しモード】（車室呼び操作）

4.5.4 出庫手順 暗証番号式 【時間貸しモード／自動扉閉】（車室呼び操作）

※ここでは【時間貸しモード】について、説明します。

【月極モード】については、別冊「操作手順書」を参照してください。

タッチレス操作盤には【時間貸しモード】はありません。

4.5.1 出庫手順 ICカード式 【時間貸しモード】（車室呼び操作）

以下の手順にしたがって出庫作業をおこなってください。

警告




けがや事故につながるおそれがあります。

- ・取扱者は出庫作業における責任者です。お連れの方や、第三者の安全確保・管理および物品の管理を責任もっておこなってください。

1. 本体操作盤を開けます。



出庫操作前に出入口扉が開いていた場合は、管理者に連絡してください。

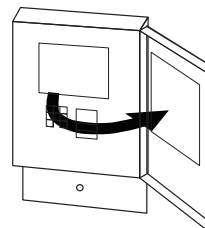

2. 画面の表示が次の初期画面の内容であることを確認します。


■運転方式：自動

■運転モード：時間貸しモード

5.1.7「運転モード（月極モード／時間貸しモード）の設定」、5.2.1、5.2.3「運転方式の切り替え」参照。




運転方式が手動の場合は、管理者に連絡し自動運転への切り替えを依頼してください。

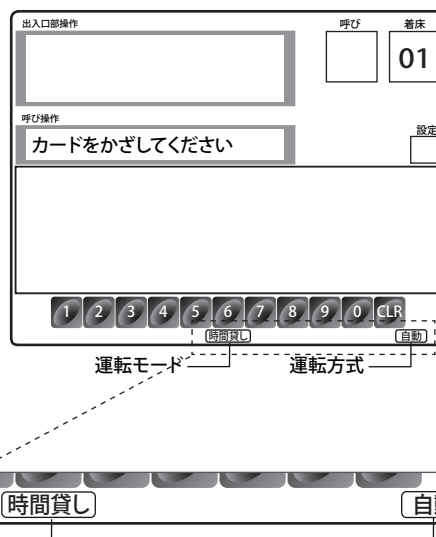

※上図は、実際と異なる場合があります。

3. 「カードをかざしてください」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。

※表示が異なる場合があります。

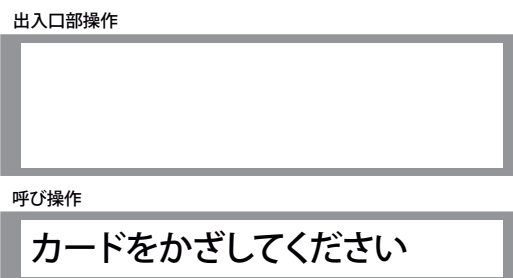


4. 運転操作方法

4. 5. 1 出庫手順 ICカード式 【時間貸しモード】（車室呼び操作）

4. ICカードリーダーにカードをかざします。




ICカードは、専用の「Parking Card」以外の認証媒体の場合もあります。

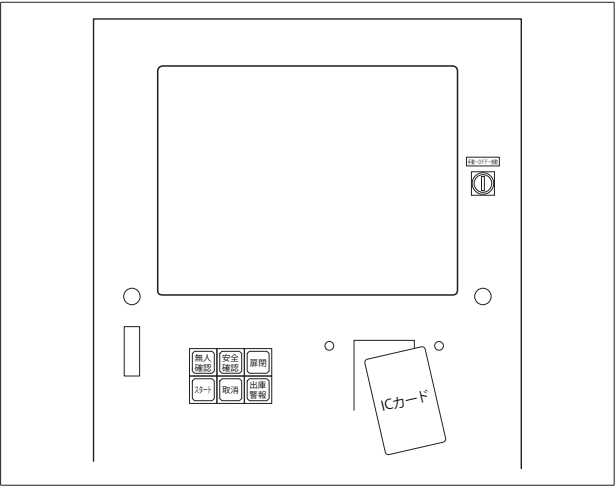

5. 「空ボタンまたは車室Noを入力してください」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。



無操作状態で一定時間経過すると、「カードをかざしてください」のメッセージが画面に表示されます。手順3. から操作をやり直してください。

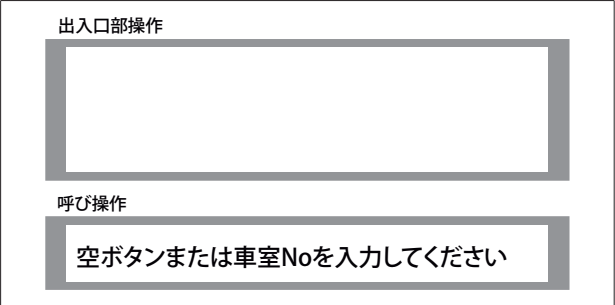


6. 呼び出す在車パレットの番号を入力します。

例 No. 01を呼び出す
[0] + [1]




呼び出す在車パレットを変更するとき
は、[CLR] を押して、再入力してください。

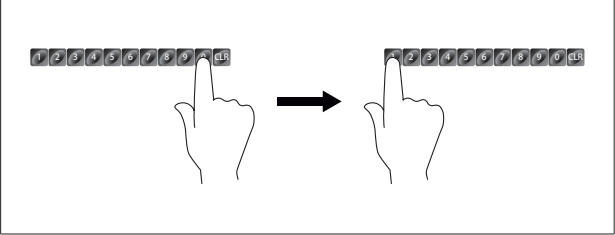

7. 「出庫：スタートボタンを押してください」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。



無操作状態で一定時間経過すると、「カードをかざしてください」のメッセージが画面に表示されます。手順3. から操作をやり直してください。

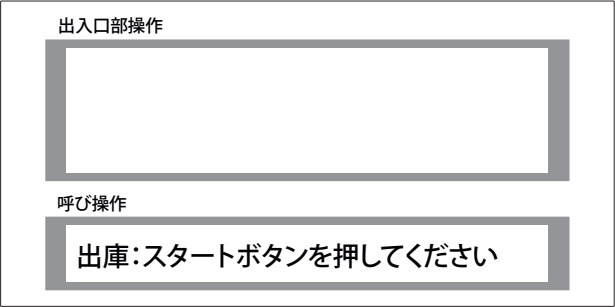


4. 運転操作方法

4.5.1 出庫手順 ICカード式 【時間貸しモード】（車室呼び操作）

8. [スタート] ボタンを押します。
起動ベルが鳴った後、パーキングの運転が開始します。



操作を中断するときは、[取消] ボタンを押してください。パーキングの運転が停止し、初期画面が表示されます。

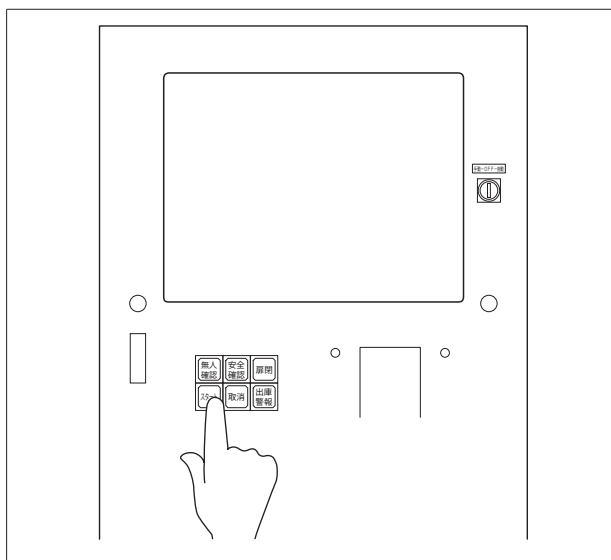

注 意




車のキーや、道具などで操作すると、誤操作、本体操作盤の破損による事故につながるおそれがあります。

- ・ 本体操作盤の操作は、指でおこなってください。


パーキングの運転中に異音などが聞こえた場合は、重大な事故が発生したおそれがあります。

- ・ 非常停止ボタンを押し、パーキングを停止させるとともに、管理者または保守点検事業者に連絡し、指示にしたがってください。

9. 呼び出されたパレットが到着すると、出入口扉が開きます。
直接乗込縦列型の場合は、奥側出庫時に中間扉も開きます。

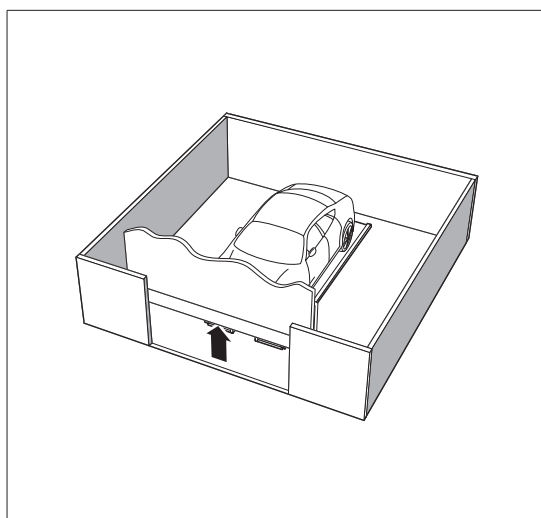

直接乗込縦列型
奥側出庫時

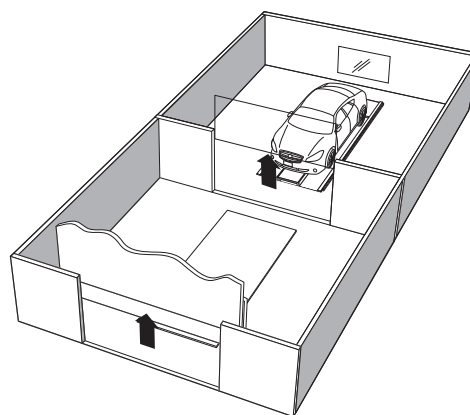

10. 「車を出してください 車を出さない場合は、取消ボタンを押してください」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。

出入口部操作

車を出してください
車を出さない場合は、
取消ボタンを押してください

呼び操作

呼び操作はできません

危険



閉じ込めによる人身事故のリスクがあります。

- ・ドライバー以外は、パーキング内に入らないでください。
- ・小さいお子様などを、パーキング内へ同行させた場合の事故に関しては、当社は責任を負いません。取扱者の責任のもと、安全確保・管理を徹底してください。

警告



足元の段差、隙間、センサーポールなどにより、転倒するおそれがあります。

- ・パーキング内の照明がついていることを確認してください。消えている場合は、管理者に連絡してください。


11. ドライバーは車を出入口扉の外まで移動し、停車します。

ドライバーは取扱者（操作者）の合図があるまで、その場所に待機します。直接乗込縦列型の場合で、奥側出庫時には中間扉が完全に開いてから、庫外に退出してください。




車を動かした後で、出庫を中断するときは、出庫操作を最後まで行い、再度、入庫作業をしてください。

11の操作手順はドライバーにおこなっていただく操作となります。

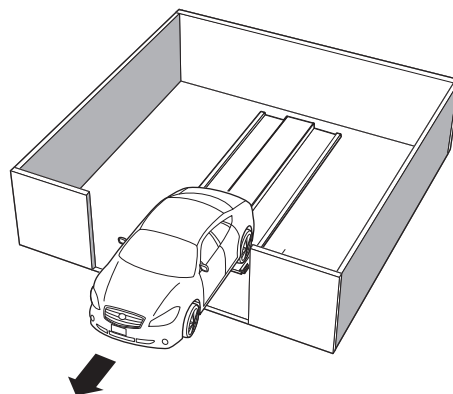

直接乗込縦列型
奥側出庫時

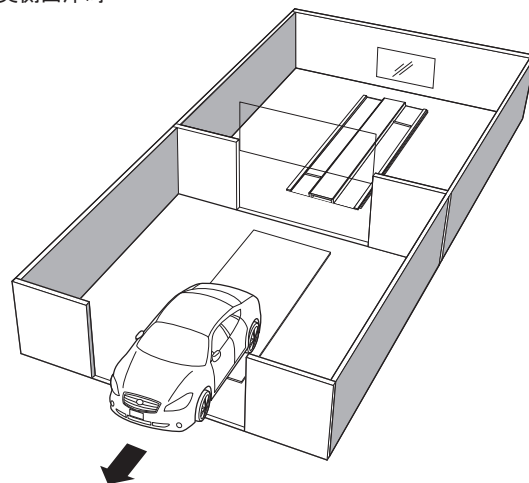

注 意

車の運転操作を間違えると、パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。

前進出庫の場合

- ・オートマチック車はシフトレバーがDポジションになっていることを確認してください。
- ・マニュアル車はシフトレバーがローポジションになっていることを確認してください。

後進出庫の場合

- ・オートマチック車はシフトレバーがRポジションになっていることを確認してください。
- ・マニュアル車はシフトレバーがRポジションになっていることを確認してください。

パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。

- ・周囲の安全を確認しながらゆっくりと出庫してください。


機械と接触し、パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。



- ・ドアミラーは、車を完全に出庫してから開いてください。
- ・アンテナは、車を完全に出庫してから取り付けまたは伸ばしてください。

アクセルを踏み過ぎると、パーキングや関連機器に衝突するおそれがあります。

- ・出庫時は、車のアクセルとブレーキをよく確認し、ゆっくりアクセルを踏んでください。

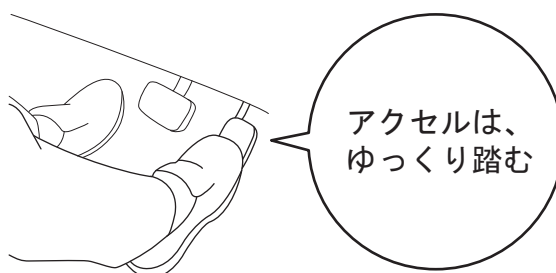

タイヤがパレットの立ち上がりにより乗り上げ、パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。

- ・出庫中に、タイヤをパレットの立ち上がりに当てないでください。



パーキングは安全面の配慮から、入庫作業後3分以内に同じ車を出庫操作すると、ターンテーブルは作動せず、出入口扉が開き後進出庫となります。

4. 運転操作方法

4.5.1 出庫手順 ICカード式 【時間貸しモード】（車室呼び操作）

12. 「安全確認ボタンを押してください」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。


出入口部操作

安全確認ボタンを
押してください


呼び操作

呼び操作はできません

13. パーキング内の無人を目視および監視モニターにて確認します。

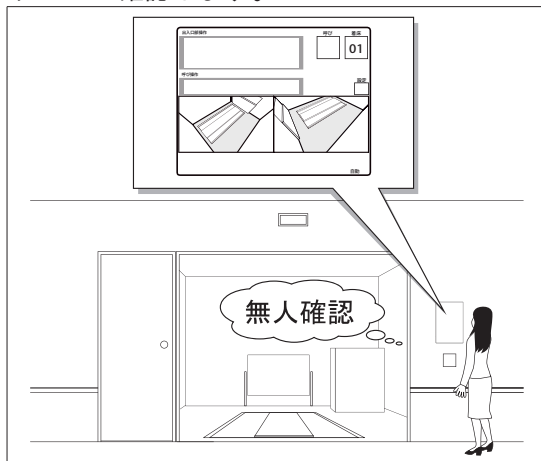


監視モニター組込

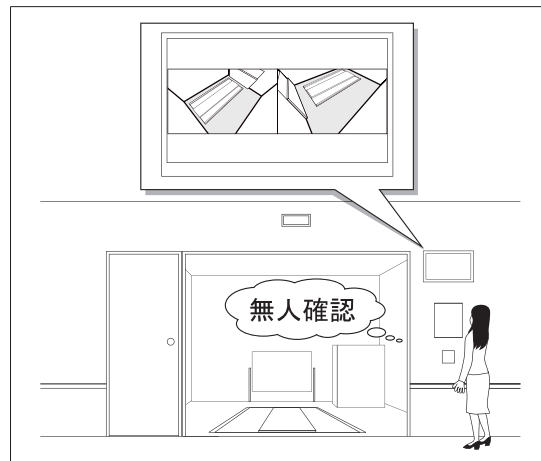

監視モニター外付け

14. 「安全確認」ボタンを押します。

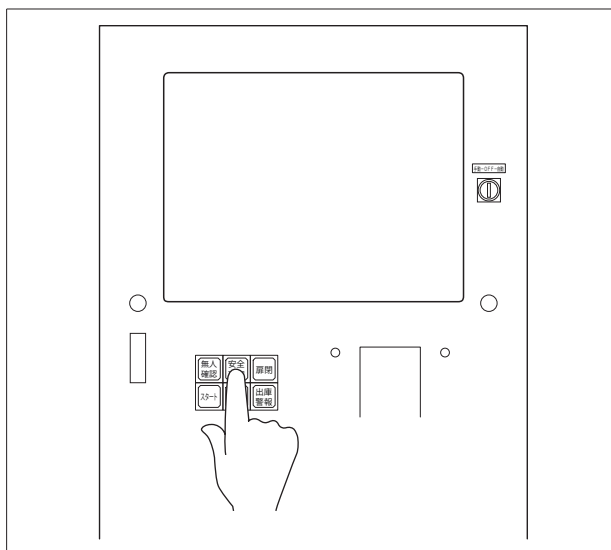

15. 「扉閉ボタンを押してください」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。

出入口部操作

扉閉ボタンを押して
ください


呼び操作

呼び操作はできません

16. [扉閉]ボタンを押します。



無操作状態で一定時間経過すると、手順12. 安全確認入力画面に戻ります。
手順12. から操作をやり直してください。

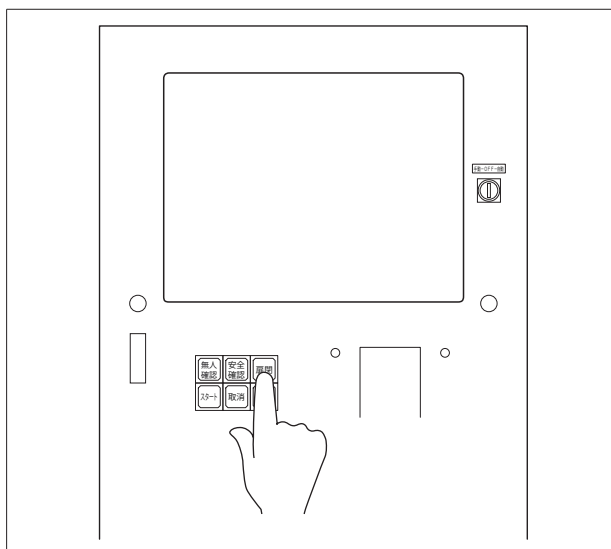

⚠ 危険



閉じ込めによる人身事故のリスクがあります。

- ・出庫完了後、出入口扉を閉めるときは、パーキング内の無人を目視および監視モニターにて確認してください。閉じ込めてしまった場合は、非常停止ボタンを押してください。

17. 「扉を閉めます カードをかざしてください」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。 ※表示が異なる場合があります。

出入口部操作

**扉を閉めます
カードをかざしてください**


呼び操作

呼び操作はできません

18. ICカードリーダーにカードをかざします。



ICカードは、専用の「Parking Card」以外の認証媒体の場合もあります。
無操作状態で一定時間経過すると、手順12. 安全確認入力画面に戻ります。
手順12. から操作をやり直してください。

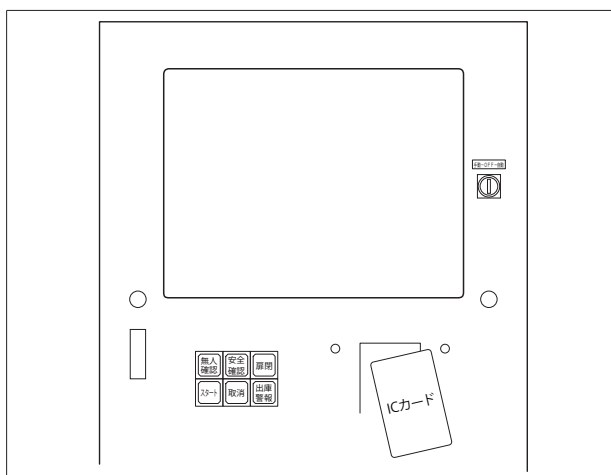


19. スピーカーより「扉が閉まります、注意してください」とアナウンスされた後、出入口扉が閉まります。


出入口扉が閉まる途中に、パーキング内へ入らないようにしてください。



センサーの検知により、異常発生画面が表示されます。対応については▼「7.1.1異常発生画面に表示されるメッセージ」を参照してください。

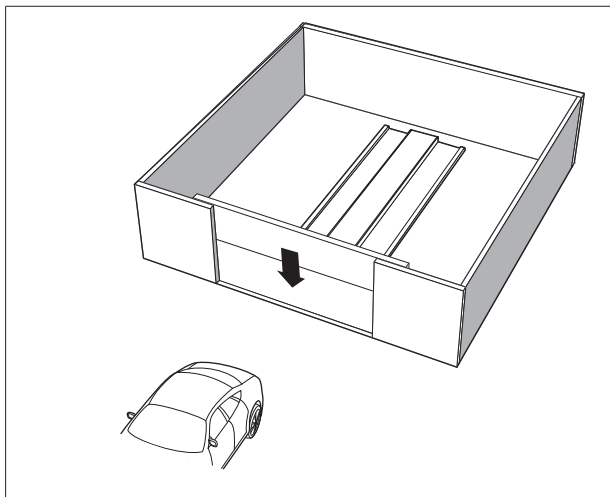

20. 出入口扉が完全に閉まっていることを確認します。

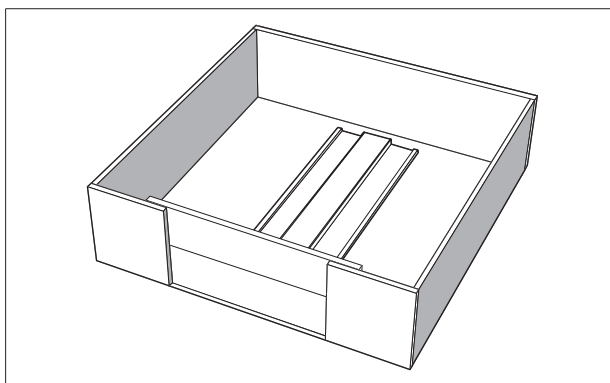


注 意



パーキングの入出庫完了後は、必ず出入口扉を閉めてください。

・出入口扉を閉め忘れた場合、次の取扱者が入出庫操作をおこなえなくなります。

21. 本体操作盤扉を閉めます。

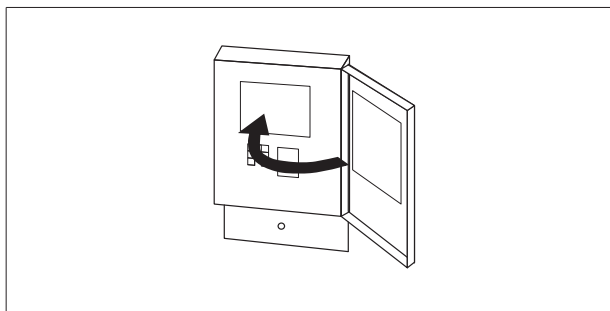

4. 運転操作方法 4.5.2 出庫手順 ICカード式 【時間貸しモード／自動扉閉】（車室呼び操作）

4.5.2 出庫手順 ICカード式 【時間貸しモード／自動扉閉】（車室呼び操作）

以下の手順にしたがって出庫作業をおこなってください。

警告




けがや事故につながるおそれがあります。

- ・取扱者は出庫作業における責任者です。お連れの方や、第三者の安全確保・管理および物品の管理を責任もっておこなってください。

1. 本体操作盤を開けます。



出庫操作前に出入口扉が開いていた場合は、管理者に連絡してください。

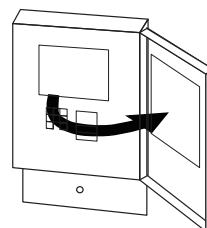

2. 画面の表示が次の初期画面の内容であることを確認します。


■運転方式：自動

■運転モード：時間貸しモード

5.1.7「運転モード（月極モード／時間貸しモード）の設定」、5.2.1、5.2.3「運転方式の切り替え」参照。



運転方式が手動の場合は、管理者に連絡し自動運転への切り替えを依頼してください。

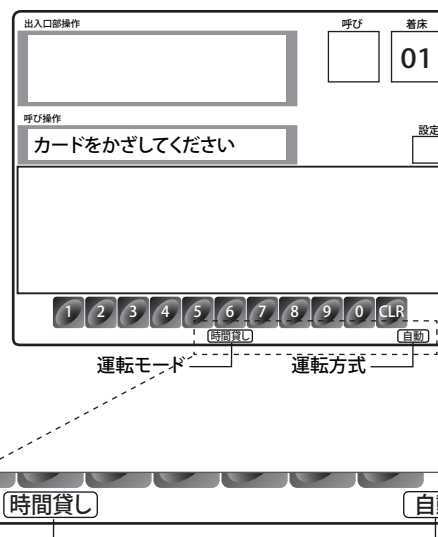

※上図は、実際と異なる場合があります。

3. 「カードをかざしてください」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。

※表示が異なる場合があります。

出入口部操作




呼び操作

カードをかざしてください

4. 運転操作方法 4.5.2 出庫手順 ICカード式 【時間貸しモード／自動扉閉】（車室呼び操作）


4. ICカードリーダーにカードをかざします。

ICカードは、専用の「Parking Card」以外の認証媒体の場合もあります。

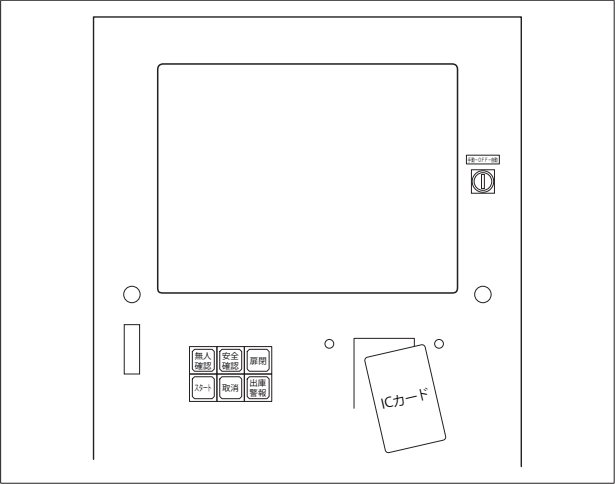

5. 「空ボタンまたは車室Noを入力してください」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。


無操作状態で一定時間経過すると、「カードをかざしてください」のメッセージが画面に表示されます。手順3. から操作をやり直してください。

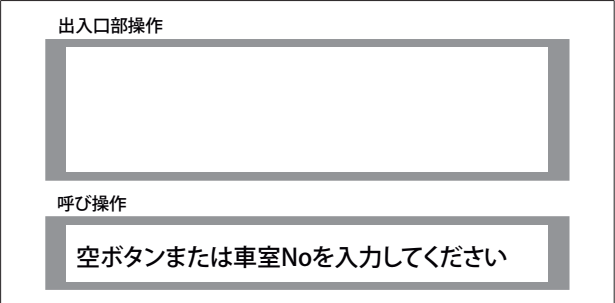

6. 呼び出す在車パレットの番号を入力します。


例 No. 01を呼び出す
[0] + [1]

呼び出す在車パレットを変更するときは、[CLR] を押して、再入力してください。

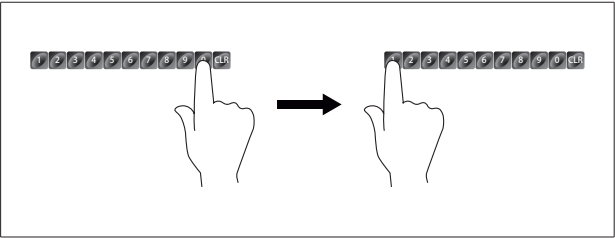

7. 「出庫：スタートボタンを押してください」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。

無操作状態で一定時間経過すると、「カードをかざしてください」のメッセージが画面に表示されます。手順3. から操作をやり直してください。

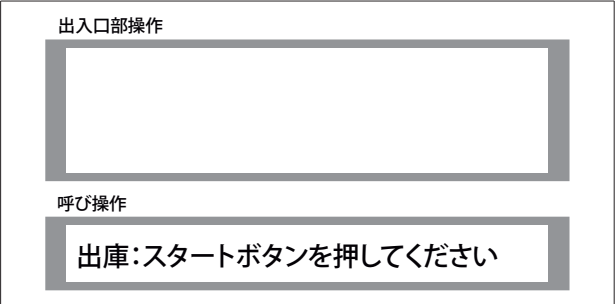


4. 運転操作方法 4.5.2 出庫手順 ICカード式 【時間貸しモード／自動扉閉】（車室呼び操作）

8. [スタート] ボタンを押します。
起動ベルが鳴った後、パーキングの運転が開始します。



操作を中断するときは、[取消] ボタンを押してください。パーキングの運転が停止し、初期画面が表示されます。

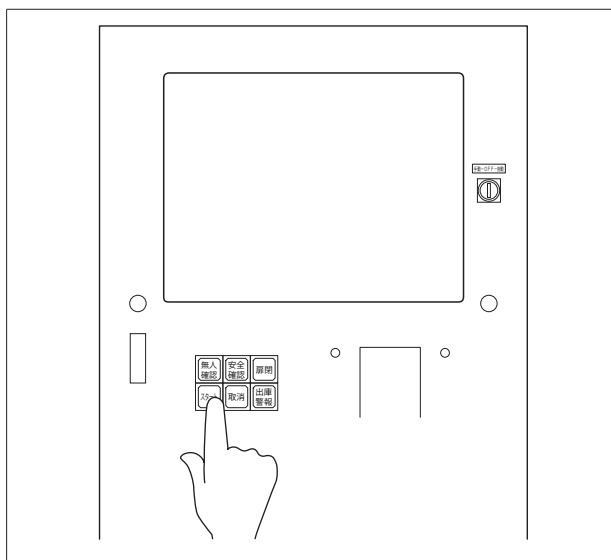

注 意




車のキーや、道具などで操作すると、誤操作、本体操作盤の破損による事故につながるおそれがあります。

- ・本体操作盤の操作は、指でおこなってください。


パーキングの運転中に異音などが聞こえた場合は、重大な事故が発生したおそれがあります。

- ・非常停止ボタンを押し、パーキングを停止させるとともに、管理者または保守点検事業者に連絡し、指示にしたがってください。

9. 呼び出されたパレットが到着すると、出入口扉が開きます。
直接乗込縦列型の場合は、奥側出庫時に中間扉も開きます。

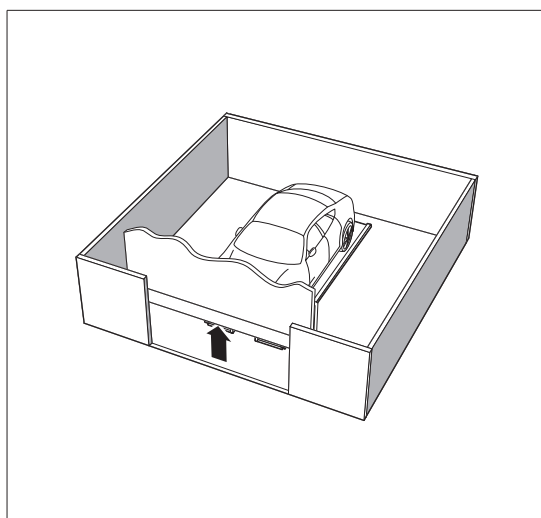

直接乗込縦列型
奥側出庫時

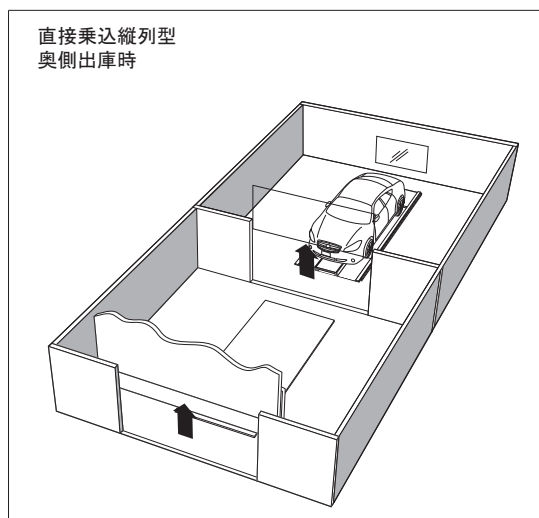

4. 運転操作方法 4.5.2 出庫手順 ICカード式 【時間貸しモード／自動扉閉】（車室呼び操作）

10. 「車を出してください 車を出さない場合は、取消ボタンを押してください」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。

出入口部操作

車を出してください
車を出さない場合は、
取消ボタンを押してください

呼び操作

呼び操作はできません

危険



閉じ込めによる人身事故のリスクがあります。

- ・ドライバー以外は、パーキング内に入らないでください。
- 小さいお子様などを、パーキング内へ同行させた場合の事故に関しては、当社は責任を負いません。取扱者の責任のもと、安全確保・管理を徹底してください。


警告



足元の段差、隙間、センサーポールなどにより、転倒するおそれがあります。

- ・パーキング内の照明がついていることを確認してください。消えている場合は、管理者に連絡してください。

11. 本体操作盤扉を閉めます。

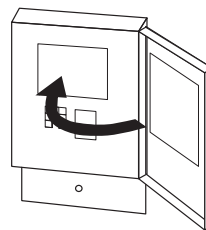

12. ドライバーは車を出入口扉の外まで移動し、停車します。


ドライバーは取扱者（操作者）の合図があるまで、その場所に待機します。直接乗込縦列型の場合で、奥側出庫時には中間扉が完全に開いてから、庫外に退出してください。




車を動かした後で、出庫を中断するときは、出庫操作を最後まで行い、再度、入庫作業をしてください。

庫内および扉閉保護装置の検知範囲に、人や物がないことを確認してください。

12の操作手順はドライバーにおこなっていただく操作となります。

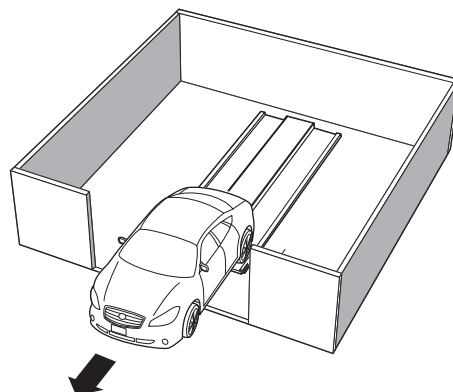

直接乗込縦列型
奥側出庫時

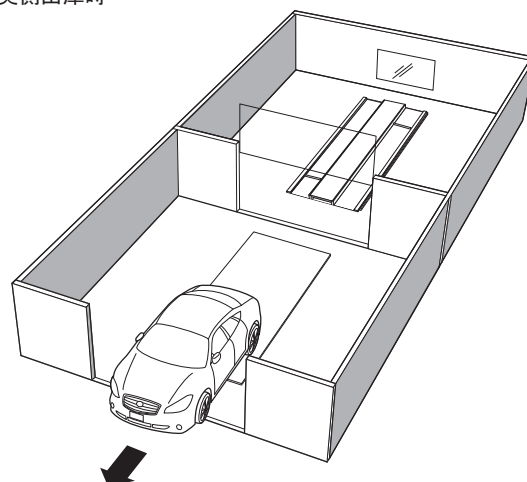

⚠ 危険



閉じ込めによる人身事故のリスクがあります。

- ・操作完了後は、出入口扉が完全に閉まっていることを確認してから、パーキングを離れてください。
- ・出庫後は、必ず一旦停止し、出入口扉が完全に閉まっていることを確認してください。庫内および扉閉保護装置の検知範囲に人や物がある場合、出入口扉は自動で閉まりません。



センサーの検知対象は、自立歩行できる幼児以上を想定しています。小さい残留物や透過する物体はセンサーで検出しないことがあります。

例：落ち葉やペットボトル、床面に落ちた衣服など。

注 意

車の運転操作を間違えると、パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。

前進出庫の場合

- ・オートマチック車はシフトレバーがDポジションになっていることを確認してください。
- ・マニュアル車はシフトレバーがローポジションになっていることを確認してください。

後進出庫の場合

- ・オートマチック車はシフトレバーがRポジションになっていることを確認してください。
- ・マニュアル車はシフトレバーがRポジションになっていることを確認してください。

パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。

- ・周囲の安全を確認しながらゆっくりと出庫してください。


機械と接触し、パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。



- ・ドアミラーは、車を完全に出庫してから開いてください。
- ・アンテナは、車を完全に出庫してから取り付けまたは伸ばしてください。

アクセルを踏み過ぎると、パーキングや関連機器に衝突するおそれがあります。

- ・出庫時は、車のアクセルとブレーキをよく確認し、ゆっくりアクセルを踏んでください。

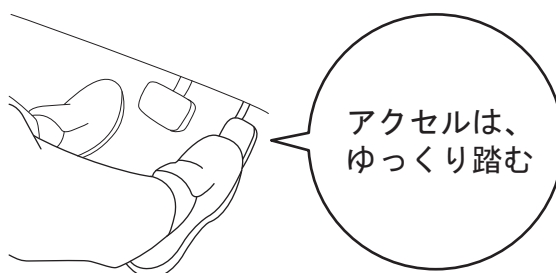


タイヤがパレットの立ち上がりにより乗り上げ、パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。

- ・出庫中に、タイヤをパレットの立ち上がりに当てないでください。



パーキングは安全面の配慮から、入庫作業後3分以内に同じ車を出庫操作すると、ターンテーブルは作動せず、出入口扉が開き後進出庫となります。

13. 「扉が閉まります。注意してください」のメッセージが画面に表示されます。
※表示が異なる場合があります。

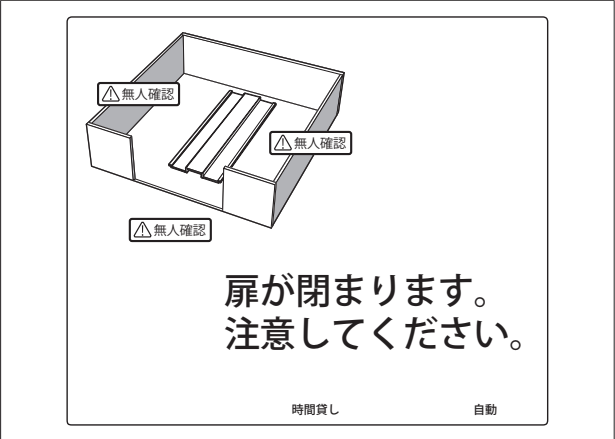


14. スピーカーより「扉が閉まります、注意してください」とアナウンスされた後、出入口扉が閉まります。

出入口扉が閉まる途中に、パーキング内へ入らないようにしてください。

扉閉保護装置の検知範囲に、人や物が
ないことを確認してください。

センサーの検知により、異常発生画面
が表示されます。対応については、▼
「7.1.1 異常発生画面に表示されるメッ
セージ」を参照してください。

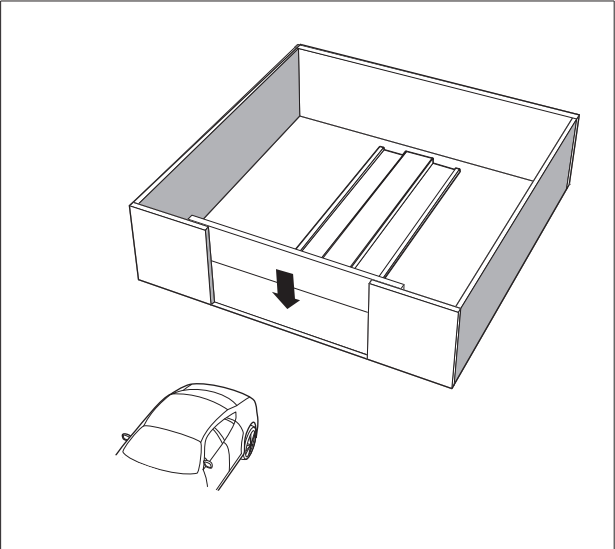

危険

閉じ込めによる人身事故のリスクがあります。

- ・ 操作完了後は、出入口扉が完全に閉まっていることを確認してから、パーキングを離れてください。
- ・ 出庫後は、必ず一旦停止し、出入口扉が完全に閉まっていることを確認してください。庫内および扉閉保護装置の検知範囲に人や物がある場合、出入口扉は自動で閉まりません。

4.5.3 出庫手順 暗証番号式 【時間貸しモード】（車室呼び操作）

以下の手順にしたがって出庫作業をおこなってください。

警告




けがや事故につながるおそれがあります。

- ・取扱者は出庫作業における責任者です。お連れの方や、第三者の安全確保・管理および物品の管理を責任もっておこなってください。

1. 本体操作盤を開けます。



出庫操作前に出入口扉が開いていた場合は、管理者に連絡してください。

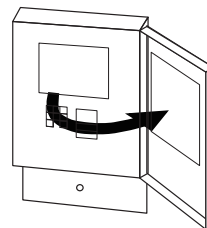

2. 画面の表示が次の初期画面の内容であることを確認します。


■運転方式：自動

■運転モード：時間貸しモード

5.1.7「運転モード（月極モード／時間貸しモード）の設定」、5.2.1、5.2.3「運転方式の切り替え」参照。




運転方式が手動の場合は、管理者に連絡し自動運転への切り替えを依頼してください。

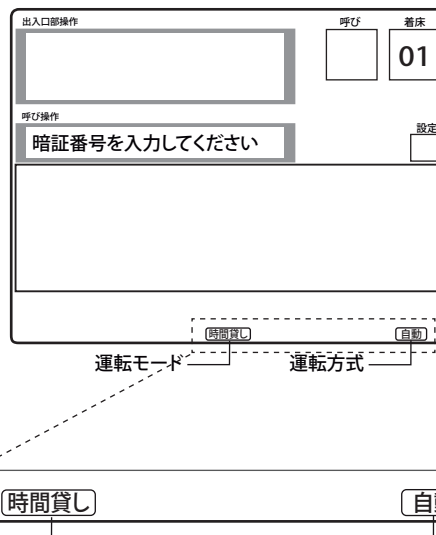

※上図は、実際と異なる場合があります。

3. 「暗証番号を入力してください」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。

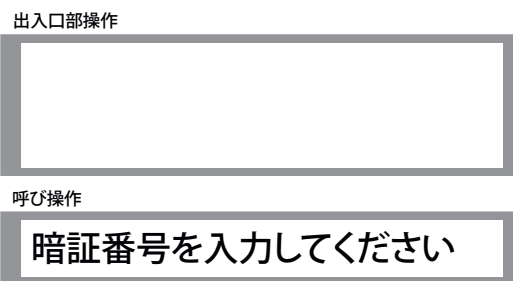


4. 4ケタの暗証番号を入力します。



暗証番号をまちがえて入力すると、「もう一度入力してください」のメッセージが表示されますので、正しい暗証番号を再入力してください。

パーキングの不正利用を防止するため、再入力できる回数が制限されています。制限回数を超えると、異常発生画面が表示されます。対応については、
▼「7.1.1 異常発生画面に表示されるメッセージ」を参照してください。

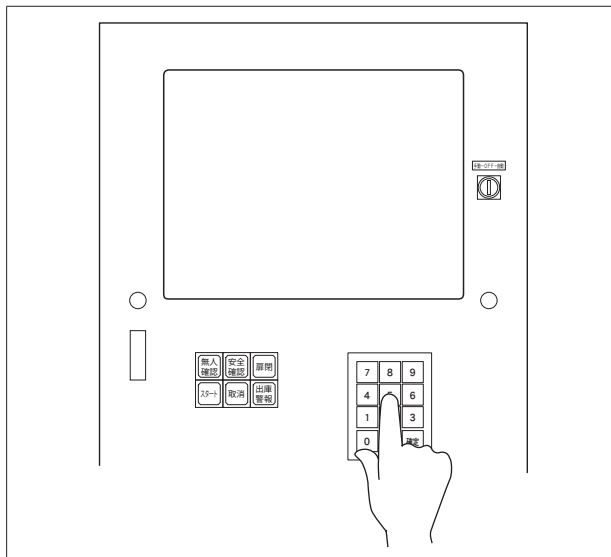


5. 「空ボタンまたは車室Noを入力してください」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。



無操作状態で一定時間経過すると、「暗証番号を入力してください」のメッセージが画面に表示されます。

手順3. から操作をやり直してください。

出入口部操作



呼び操作


空ボタンまたは車室Noを入力してください

6. 呼び出す在車パレットの番号を入力します。

例 No. 01を呼び出す
[0] + [1]



呼び出す在車パレットを変更するとき、[訂正]を押して、再入力してください。

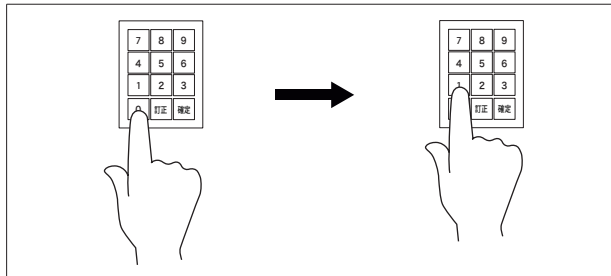

7. 「出庫：スタートボタンを押してください」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。



無操作状態で一定時間経過すると、「暗証番号を入力してください」のメッセージが画面に表示されます。

手順3. から操作をやり直してください。

出入口部操作




呼び操作

出庫：スタートボタンを押してください

8. [スタート] ボタンを押します。
起動ベルが鳴った後、パーキングの運転が開始します。



操作を中断するときは、[取消] ボタンを押してください。パーキングの運転が停止し、初期画面が表示されます。

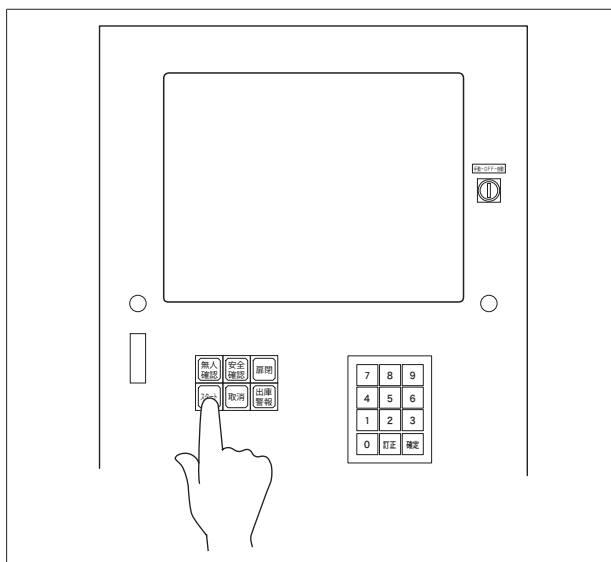

注 意




車のキーや、道具などで操作すると、誤操作、本体操作盤の破損による事故につながるおそれがあります。

- ・本体操作盤の操作は、指でおこなってください。


パーキングの運転中に異音などが聞こえた場合は、重大な事故が発生したおそれがあります。

- ・非常停止ボタンを押し、パーキングを停止させるとともに、管理者または保守点検事業者に連絡し、指示にしたがってください。

9. 呼び出されたパレットが到着すると、出入口扉が開きます。
直接乗込縦列型の場合は、奥側出庫時に中間扉も開きます。

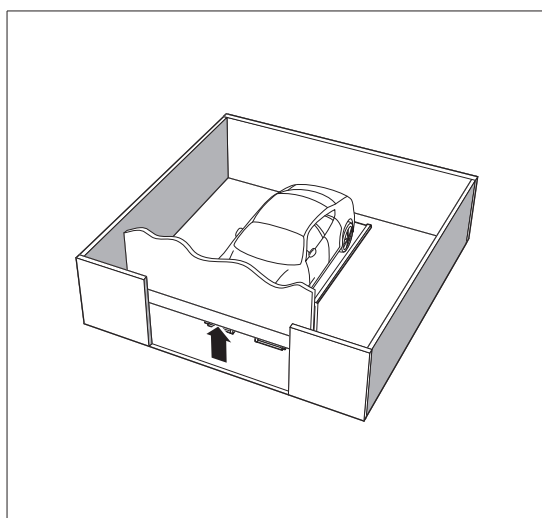

直接乗込縦列型
奥側出庫時

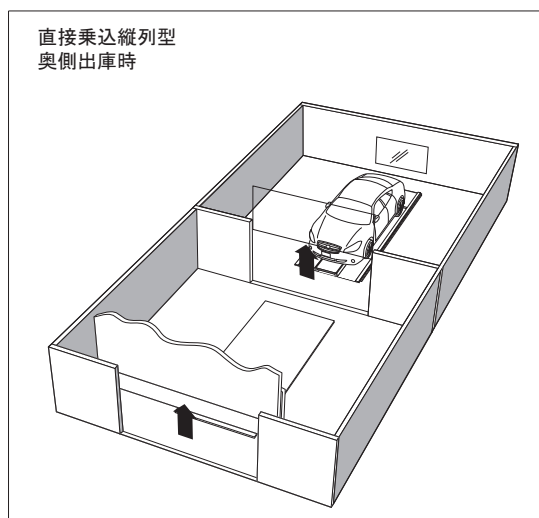

10. 「車を出してください 車を出さない場合は、取消ボタンを押してください」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。

出入口部操作

車を出してください
車を出さない場合は、
取消ボタンを押してください

呼び操作

呼び操作はできません

危険



閉じ込めによる人身事故のリスクがあります。

- ・ドライバー以外は、パーキング内に入らないでください。
- ・小さいお子様などを、パーキング内へ同行させた場合の事故に関しては、当社は責任を負いません。取扱者の責任のもと、安全確保・管理を徹底してください。

警告



足元の段差、隙間、センサーポールなどにより、転倒するおそれがあります。


- ・パーキング内の照明がついていることを確認してください。消えている場合は、管理者に連絡してください。

11. ドライバーは車を出入口扉の外まで移動し、停車します。
ドライバーは取扱者（操作者）の合図があるまで、その場所に待機します。
直接乗込縦列型の場合で、奥側出庫時には中間扉が完全に開いてから、庫外に退出してください。




車を動かした後で、出庫を中断するときは、出庫操作を最後まで行い、再度、入庫作業をしてください。

11の操作手順はドライバーにおこなっていただく操作となります。

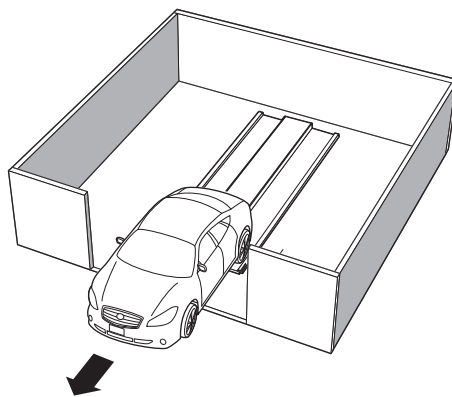

直接乗込縦列型
奥側出庫時

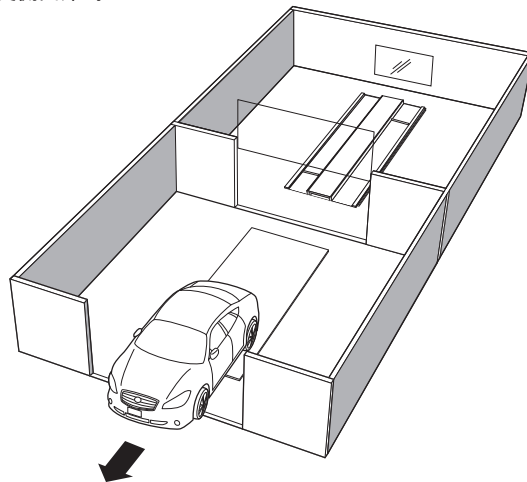

注 意

車の運転操作を間違えると、パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。

前進出庫の場合

- ・オートマチック車はシフトレバーがDポジションになっていることを確認してください。
- ・マニュアル車はシフトレバーがローポジションになっていることを確認してください。

後進出庫の場合

- ・オートマチック車はシフトレバーがRポジションになっていることを確認してください。
- ・マニュアル車はシフトレバーがRポジションになっていることを確認してください。

パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。

- ・周囲の安全を確認しながらゆっくりと出庫してください。


機械と接触し、パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。



- ・ドアミラーは、車を完全に出庫してから開いてください。
- ・アンテナは、車を完全に出庫してから取り付けまたは伸ばしてください。

アクセルを踏み過ぎると、パーキングや関連機器に衝突するおそれがあります。

- ・出庫時は、車のアクセルとブレーキをよく確認し、ゆっくりアクセルを踏んでください。

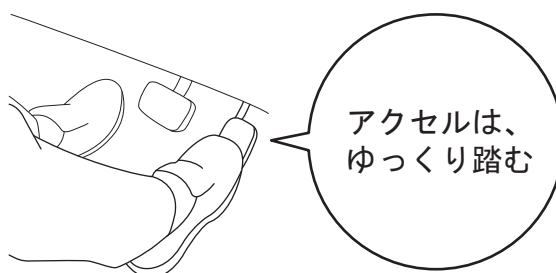

タイヤがパレットの立ち上がりにより乗り上げ、パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。

- ・出庫中に、タイヤをパレットの立ち上がりに当てないでください。



パーキングは安全面の配慮から、入庫作業後3分以内に同じ車を出庫操作すると、ターンテーブルは作動せず、出入口扉が開き後進出庫となります。

12. 「安全確認ボタンを押してください」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。


出入口部操作

安全確認ボタンを
押してください


呼び操作

呼び操作はできません

13. パーキング内の無人を目視および監視モニターにて確認します。

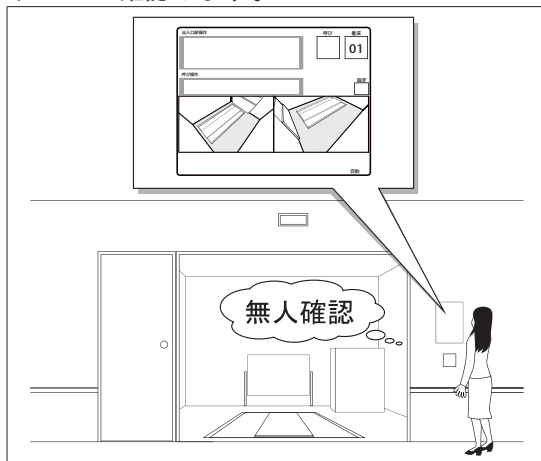


監視モニター組込

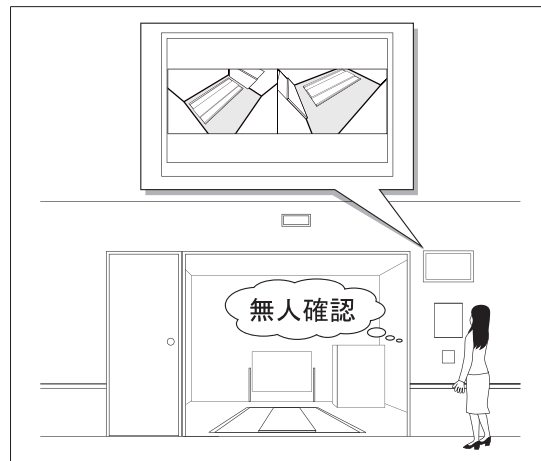

監視モニター外付け

14. 「安全確認」ボタンを押します。

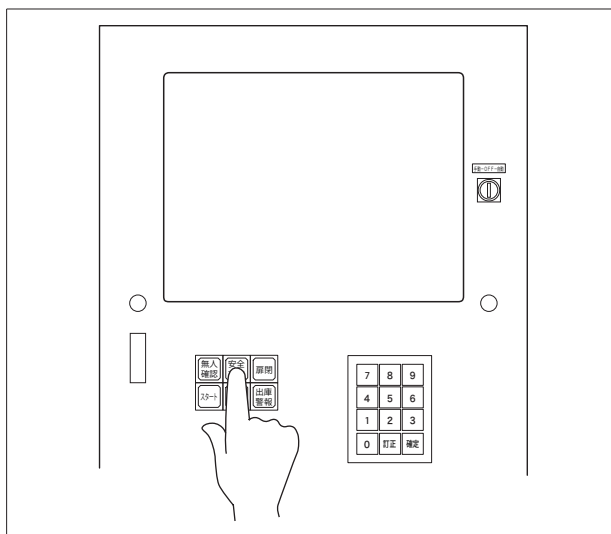

15. 「扉閉ボタンを押してください」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。

出入口部操作

扉閉ボタンを押して
ください


呼び操作

呼び操作はできません

16. [扉閉]ボタンを押します。



無操作状態で一定時間経過すると、手順12. 安全確認入力画面に戻ります。
手順12. から操作をやり直してください。

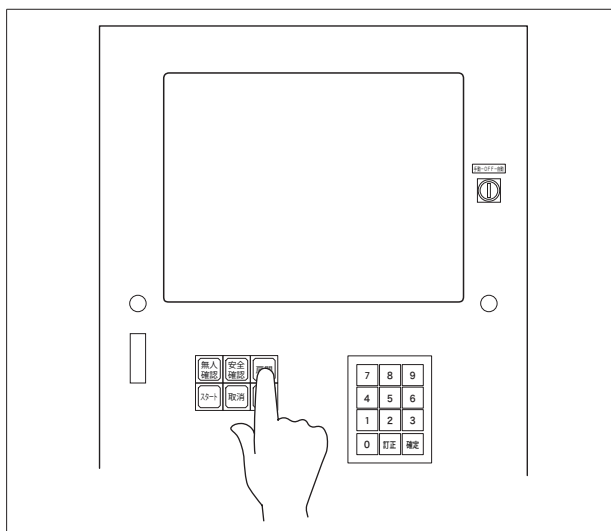

危険



閉じ込めによる人身事故のリスクがあります。

- ・出庫完了後、出入口扉を閉めるときは、パーキング内の無人を目視および監視モニターにて確認してください。閉じ込めてしまった場合は、非常停止ボタンを押してください。

17. 「扉を閉めます 暗証番号を入力してください」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。

出入口部操作

**扉を閉めます
暗証番号を入力してください**

呼び操作

呼び操作はできません

18. 4ケタの暗証番号を入力してください。




手順4. で入力した暗証番号を入力してください。

暗証番号をまちがえて入力すると、「もう一度入力してください」のメッセージが表示されますので、正しい暗証番号を再入力してください。

パーキングの不正利用を防止するため、再入力できる回数が制限されています。制限回数を超えると、異常発生画面が表示されます。対応については、▼「7.1.1 異常発生画面に表示されるメッセージ」を参照してください。

無操作状態で一定時間経過すると、手順12. 安全確認入力画面に戻ります。
手順12. から操作をやり直してください。

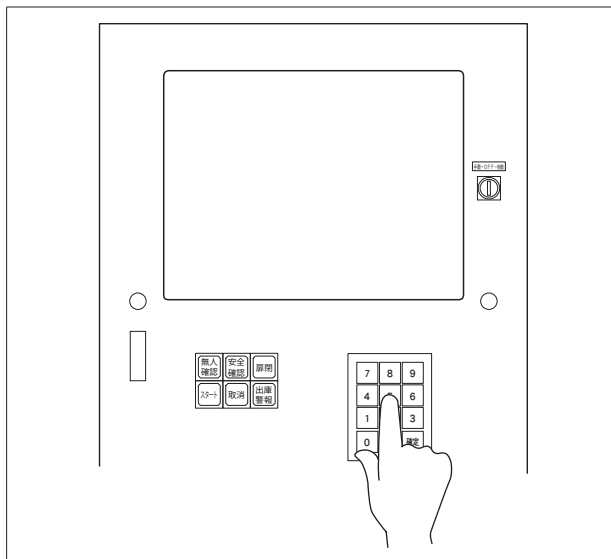


19. スピーカーより「扉が閉まります、注意してください」とアナウンスされた後、出入口扉が閉まります。


出入口扉が閉まる途中に、パーキング内へ入らないようにしてください。



センサーの検知により、異常発生画面が表示されます。対応については▼「7.1.1異常発生画面に表示されるメッセージ」を参照してください。

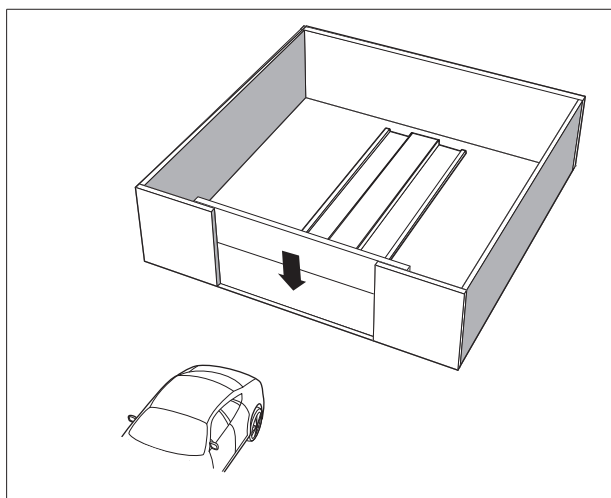

20. 出入口扉が完全に閉まっていることを確認します。

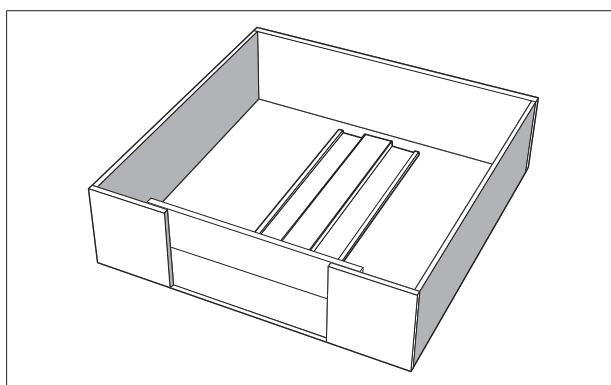


注 意



パーキングの入出庫完了後は、必ず出入口扉を閉めてください。

・出入口扉を閉め忘れた場合、次の取扱者が入出庫操作をおこなえなくなります。

21. 本体操作盤扉を閉めます。

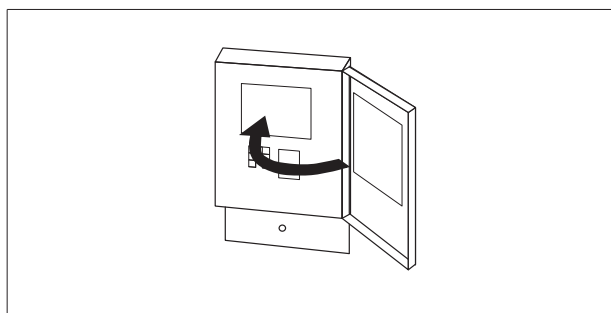

4. 運転操作方法 4.5.4 出庫手順 暗証番号式 【時間貸しモード／自動扉閉】（車室呼び操作）

4.5.4 出庫手順 暗証番号式 【時間貸しモード／自動扉閉】（車室呼び操作）

以下の手順にしたがって出庫作業をおこなってください。

警告




けがや事故につながるおそれがあります。

- ・取扱者は出庫作業における責任者です。お連れの方や、第三者の安全確保・管理および物品の管理を責任もっておこなってください。

1. 本体操作盤を開けます。



出庫操作前に出入口扉が開いていた場合は、管理者に連絡してください。

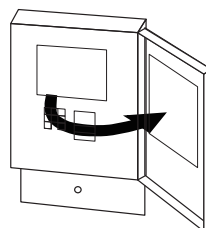

2. 画面の表示が次の初期画面の内容であることを確認します。


■運転方式：自動

■運転モード：時間貸しモード

5.1.7「運転モード（月極モード／時間貸しモード）の設定」、5.2.1、5.2.3「運転方式の切り替え」参照。



運転方式が手動の場合は、管理者に連絡し自動運転への切り替えを依頼してください。

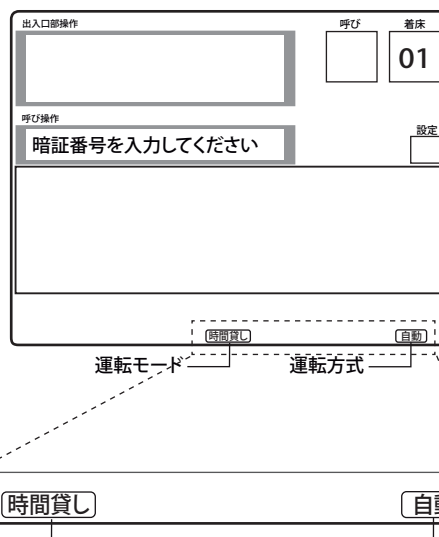

※上図は、実際と異なる場合があります。

3. 「暗証番号を入力してください」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。

出入口部操作



呼び操作

暗証番号を入力してください


4. 運転操作方法 4.5.4 出庫手順 暗証番号式 【時間貸しモード／自動扉閉】（車室呼び操作）

4. 4ケタの暗証番号を入力します。



暗証番号をまちがえて入力すると、「もう一度入力してください」のメッセージが表示されますので、正しい暗証番号を再入力してください。

パーキングの不正利用を防止するため、再入力できる回数が制限されています。制限回数を超えると、異常発生画面が表示されます。対応については、
▼「7.1.1 異常発生画面に表示されるメッセージ」を参照してください。

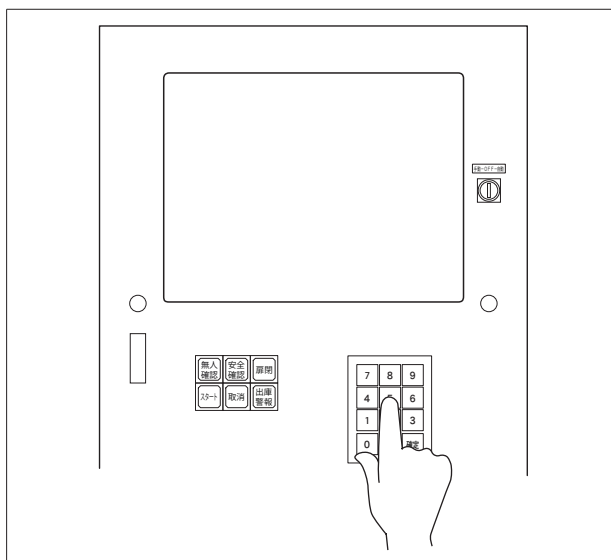


5. 「空ボタンまたは車室Noを入力してください」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。



無操作状態で一定時間経過すると、「暗証番号を入力してください」のメッセージが画面に表示されます。

手順3. から操作をやり直してください。

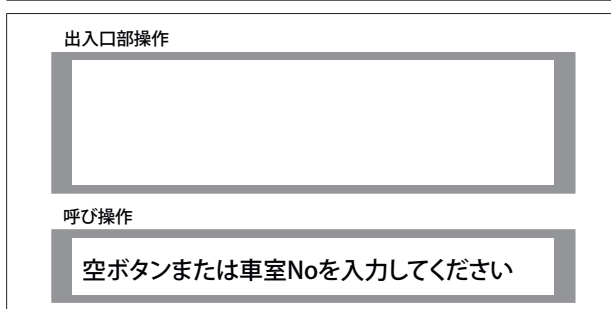


6. 呼び出す在車パレットの番号を入力します。

例 No. 01を呼び出す
[0] + [1]



呼び出す在車パレットを変更するとき、[訂正]を押して、再入力してください。

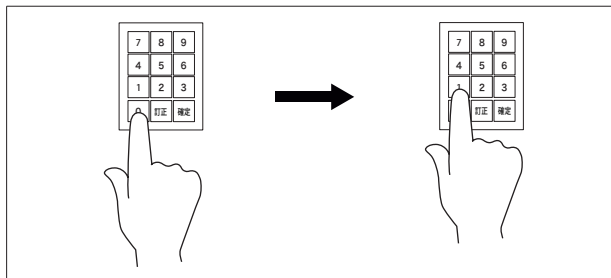


7. 「出庫：スタートボタンを押してください」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。



無操作状態で一定時間経過すると、「暗証番号を入力してください」のメッセージが画面に表示されます。

手順3. から操作をやり直してください。

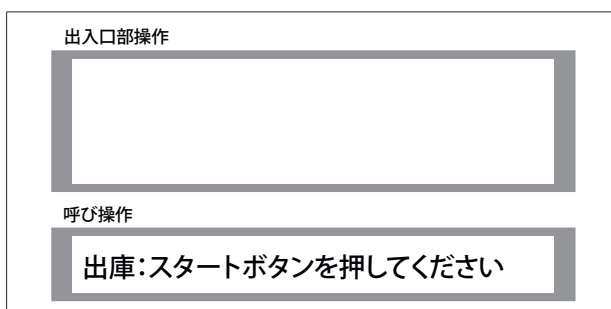


4. 運転操作方法 4.5.4 出庫手順 暗証番号式 【時間貸しモード／自動扉閉】（車室呼び操作）

8. [スタート] ボタンを押します。
起動ベルが鳴った後、パーキングの運転が開始します。



操作を中断するときは、[取消] ボタンを押してください。パーキングの運転が停止し、初期画面が表示されます。

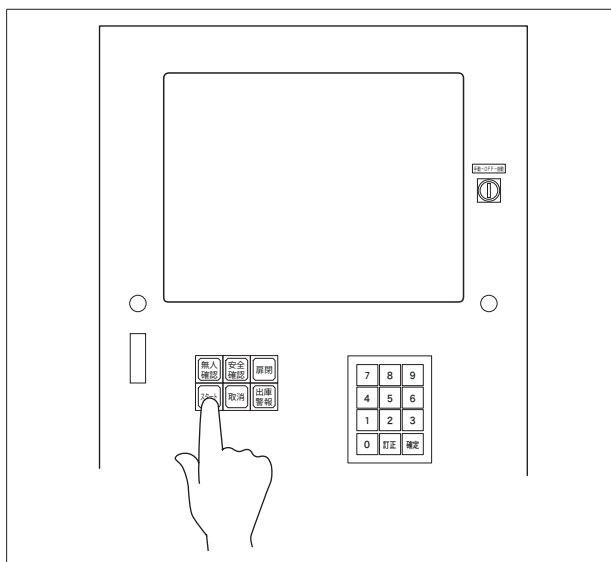

注 意




車のキーや、道具などで操作すると、誤操作、本体操作盤の破損による事故につながるおそれがあります。

- ・本体操作盤の操作は、指でおこなってください。


パーキングの運転中に異音などが聞こえた場合は、重大な事故が発生したおそれがあります。

- ・非常停止ボタンを押し、パーキングを停止させるとともに、管理者または保守点検事業者に連絡し、指示にしたがってください。

9. 呼び出されたパレットが到着すると、出入口扉が開きます。
直接乗込縦列型の場合は、奥側出庫時に中間扉も開きます。

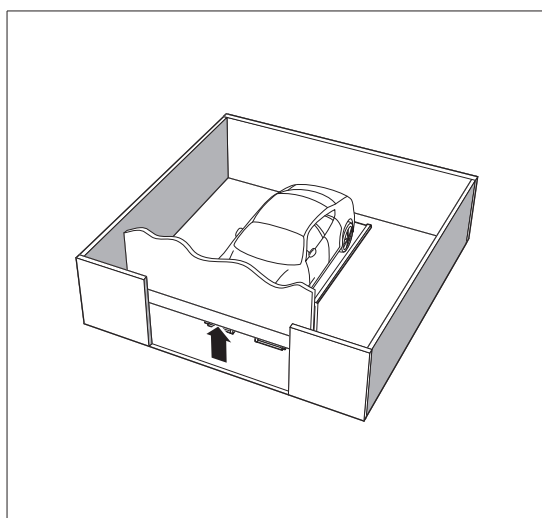

直接乗込縦列型
奥側出庫時

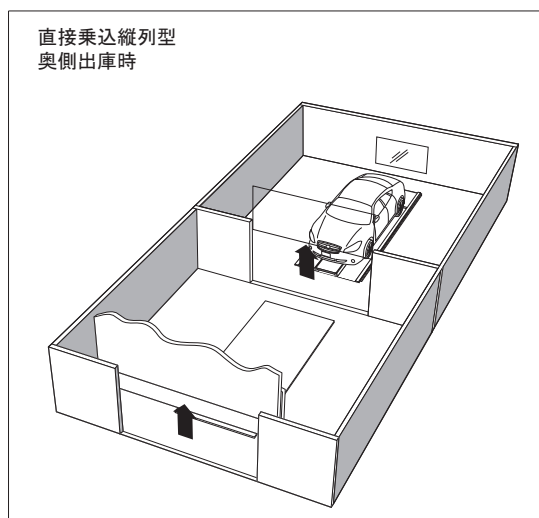

4. 運転操作方法 4.5.4 出庫手順 暗証番号式 【時間貸しモード／自動扉閉】（車室呼び操作）

10. 「車を出してください 車を出さない場合は、取消ボタンを押してください」のメッセージが画面に表示されていることを確認します。

出入口部操作

車を出してください
車を出さない場合は、
取消ボタンを押してください

呼び操作

呼び操作はできません

危険



閉じ込めによる人身事故のリスクがあります。

- ・ドライバー以外は、パーキング内に入らないでください。
- 小さいお子様などを、パーキング内へ同行させた場合の事故に関しては、当社は責任を負いません。取扱者の責任のもと、安全確保・管理を徹底してください。


警告



足元の段差、隙間、センサーポールなどにより、転倒するおそれがあります。

- ・パーキング内の照明がついていることを確認してください。消えている場合は、管理者に連絡してください。

11. 本体操作盤扉を閉めます。

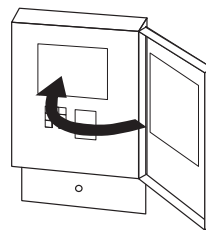

12. ドライバーは車を出入口扉の外まで移動し、停車します。


ドライバーは取扱者（操作者）の合図があるまで、その場所に待機します。直接乗込縦列型の場合で、奥側出庫時には中間扉が完全に開いてから、庫外に退出してください。




車を動かした後で、出庫を中断するときは、出庫操作を最後まで行い、再度、入庫作業をしてください。

庫内および扉閉保護装置の検知範囲に、人や物がないことを確認してください。

12の操作手順はドライバーにおこなっていただく操作となります。

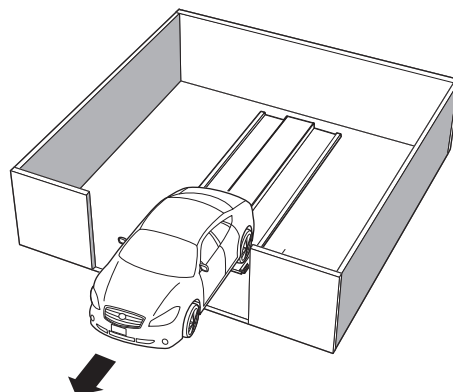

直接乗込縦列型
奥側出庫時

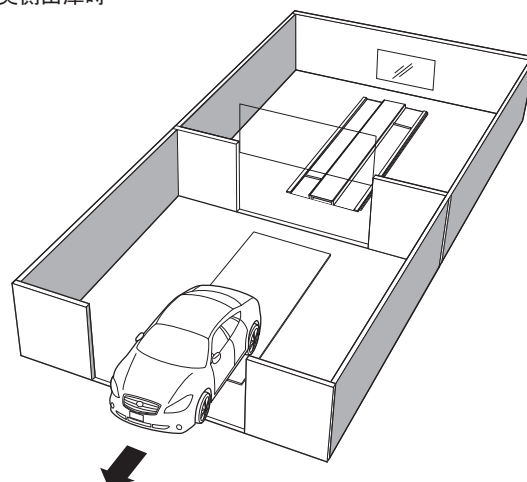

⚠ 危険



閉じ込めによる人身事故のリスクがあります。

- ・操作完了後は、出入口扉が完全に閉まっていることを確認してから、パーキングを離れてください。
- ・出庫後は、必ず一旦停止し、出入口扉が完全に閉まっていることを確認してください。庫内および扉閉保護装置の検知範囲に人や物がある場合、出入口扉は自動で閉まりません。



センサーの検知対象は、自立歩行できる幼児以上を想定しています。小さい残留物や透過する物体はセンサーで検出しないことがあります。

例：落ち葉やペットボトル、床面に落ちた衣服など。

注 意

車の運転操作を間違えると、パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。

前進出庫の場合

- ・オートマチック車はシフトレバーがDポジションになっていることを確認してください。
- ・マニュアル車はシフトレバーがローポジションになっていることを確認してください。

後進出庫の場合

- ・オートマチック車はシフトレバーがRポジションになっていることを確認してください。
- ・マニュアル車はシフトレバーがRポジションになっていることを確認してください。

パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。

- ・周囲の安全を確認しながらゆっくりと出庫してください。


機械と接触し、パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。



- ・ドアミラーは、車を完全に出庫してから開いてください。
- ・アンテナは、車を完全に出庫してから取り付けまたは伸ばしてください。

アクセルを踏み過ぎると、パーキングや関連機器に衝突するおそれがあります。

- ・出庫時は、車のアクセルとブレーキをよく確認し、ゆっくりアクセルを踏んでください。

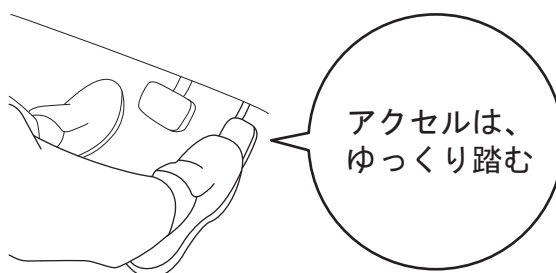

タイヤがパレットの立ち上がりに乗り上げ、パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。


- ・出庫中に、タイヤをパレットの立ち上がりに当てないでください。



パーキングは安全面の配慮から、入庫作業後3分以内に同じ車を出庫操作すると、ターンテーブルは作動せず、出入口扉が開き後進出庫となります。

4. 運転操作方法 4.5.4 出庫手順 暗証番号式 【時間貸しモード／自動扉閉】（車室呼び操作）

13. 「扉が閉まります。注意してください」のメッセージが画面に表示されます。
※表示が異なる場合があります。

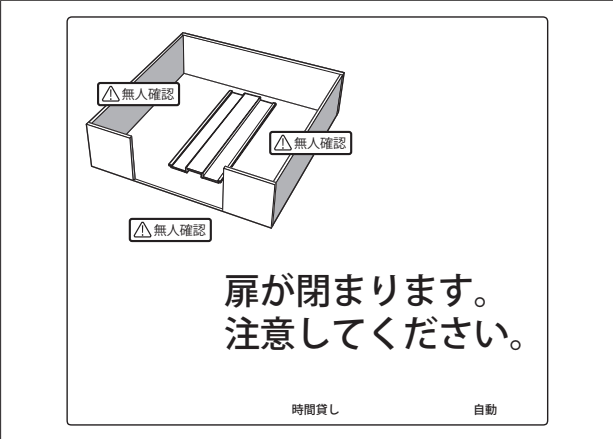


14. スピーカーより「扉が閉まります、注意してください」とアナウンスされた後、出入口扉が閉まります。

出入口扉が閉まる途中に、パーキング内へ入らないようにしてください。

扉閉保護装置の検知範囲に、人や物が
ないことを確認してください。

センサーの検知により、異常発生画面
が表示されます。対応については、▼
「7.1.1 異常発生画面に表示されるメッ
セージ」を参照してください。

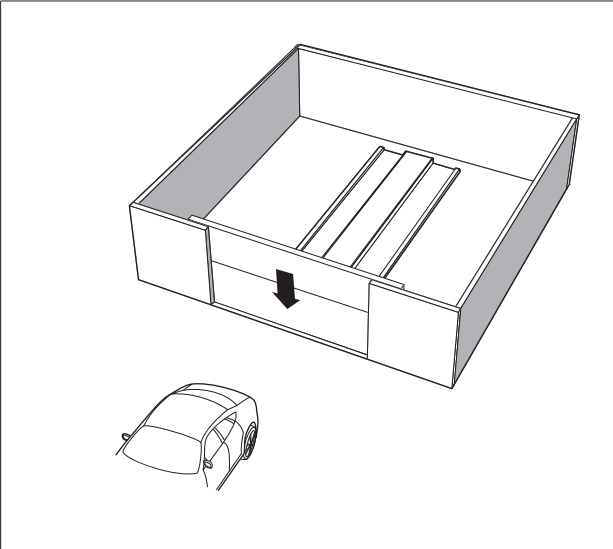

⚠ 危険

❗

閉じ込めによる人身事故のリスクがあります。

- ・ 操作完了後は、出入口扉が完全に閉まっていることを確認してから、パーキングを離れてください。
- ・ 出庫後は、必ず一旦停止し、出入口扉が完全に閉まっていることを確認してください。庫内および扉閉保護装置の検知範囲に人や物がある場合、出入口扉は自動で閉まりません。

4.6 外置きターンテーブル（オプション）の操作



外置きターンテーブルの操作方法について説明します。
以下の手順にしたがって操作をおこなってください。

警告



けがや事故につながるおそれがあります。


- ・取扱者は旋回作業における責任者です。お連れの方や、第三者の安全確保・管理および物品の管理を責任もっておこなってください。

1.

ドライバーは、車をターンテーブルの
できるだけ中央に停車します。



すべてのタイヤがターンテーブル上に
載るように停車してください。

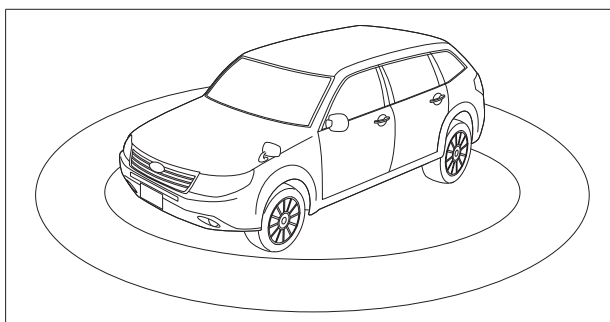

危険



ターンテーブル旋回時に車との接触による人身事故のリスクがあります。


- ・ドライバー以外は、ターンテーブル上に入らないでください。
小さいお子様などを、ターンテーブル上へ同行させた場合の事故に関しては、当社は責任を負いません。取扱者の責任のもと、安全確保・管理を徹底してください。

警告



車が人や周辺建物と接触し、けがや事故につながるおそれがあります。

- ・ターンテーブル入場時は、車のアクセルとブレーキをよく確認し、ゆっくりと前進してください。

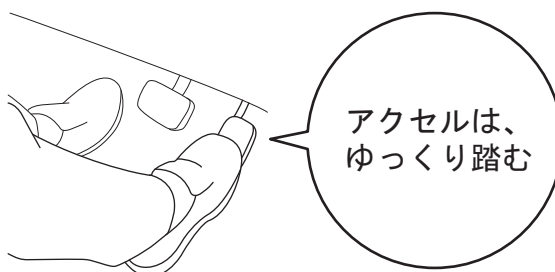

注 意



ターンテーブルが破損するおそれがあります。

- ・通過可能車の重量を超える車を通過させないでください。
- ・旋回可能な車以外は、ターンテーブルで旋回しないでください。
- ・浸水時はターンテーブルを使用しないでください。

2. ドライバーは、パーキングブレーキを確実にかけ、ギアはローかPレンジにして、エンジンをきります。



警 告



ターンテーブル旋回時に車がはみ出し、事故が発生するおそれがあります。

- ・車をターンテーブルの中央に停車させてください。
- ・停車後、確実にパーキングブレーキをかけて、エンジンを切ってください。
- ・旋回可能範囲床ペイントがある場合、旋回可能範囲から車がはみ出していないことを確認してください。

3. ドライバーは、ターンテーブルの上、車の旋回可能範囲内の無人および、以下の内容を確認し、すみやかに本体操作盤またはターンテーブル操作盤前に移動します。




警 告



車の形状によってはナンバープレート、エアロパーツなどが接触し、けがや事故につながるおそれがあります。

- ・車のタイヤがターンテーブルからはみ出していないこと、車の四隅が車の旋回可能範囲内におさまっていることを目視で確認してください。

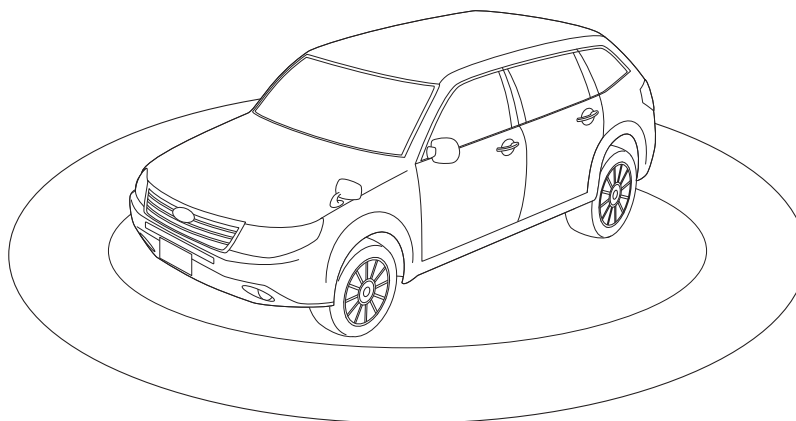

ターンテーブル旋回時に車のドアが開くと、ドアが人や周辺建物と接触し、けがや事故につながるおそれがあります。

- ・車のドア（すべてのドア、ハッチバック、トランクなど）が閉まっていること、ロックがかかっていることを確認してください。

ターンテーブル上では転倒するおそれがあります。

- ・ターンテーブル上では、足元に注意してください。


4. 運転操作方法

4.6 外置きターンテーブル（オプション）の操作

4. 本体操作盤扉または外置きターンテーブル用操作盤扉を開けます。



操作盤扉はない場合もあります。

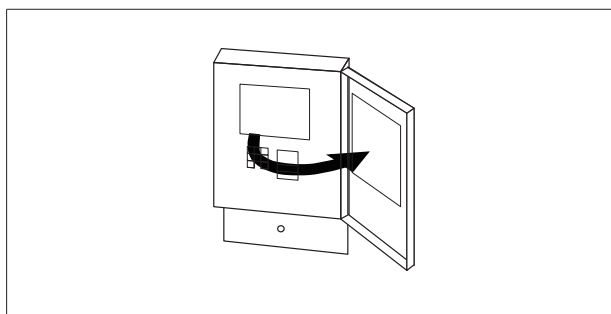


※上図は、実際と異なる場合があります。

5. 外置きターンテーブル用操作盤の場合、電源スイッチに、操作用キーを差し込み、「ON」の側にひねります。



電源スイッチはない場合もあります。

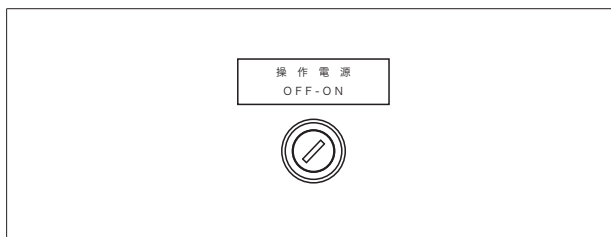


※上図は、実際と異なる場合があります。

6. 操作盤の  または  のボタンを押すと、ターンテーブルが左または右に旋回します。



操作盤の  または  のボタンを押している間のみ、ターンテーブルが作動します。

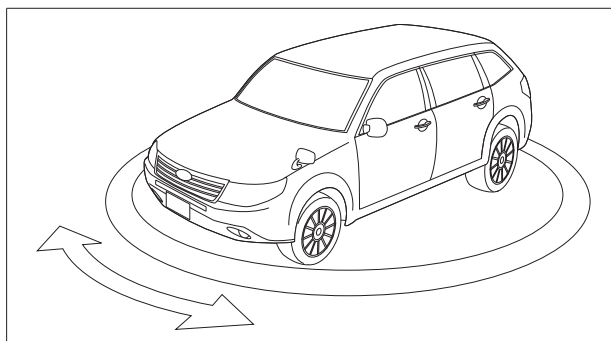

警告



ターンテーブル旋回時に車と接触するおそれがあります。
・旋回中はターンテーブルから離れてください。

注意




車のキーや、道具などで操作すると、誤操作、操作盤の破損による事故につながるおそれがあります。
・操作盤の操作は、指でおこなってください。

ターンテーブルの運転中に異音などが聞こえた場合は、重大な事故が発生したおそれがあります。
・非常停止ボタンを押し、ターンテーブルを停止させるとともに、管理者または保守点検事業者に連絡し、指示にしたがってください。


	ターンテーブルが浸水した場合は、保守点検事業者にご連絡してください。 運転モードが月極モードの場合、ターンテーブルを使用可能なタイミングに制限があります。 ・入庫時、操作リモコン（オプション）または本体操作盤での入庫操作前に、ターンテーブル操作ボタンを操作してもターンテーブルは旋回しません。操作リモコン（オプション）または本体操作盤での入庫（呼出）操作後、ターンテーブル操作ボタンを操作してください。 ・出庫時、出入口扉閉前にターンテーブル操作ボタンを操作してもターンテーブルは旋回しません。出庫（出入口扉閉）後、ターンテーブル操作ボタンを操作してください。 ・パーキングの操作後、またはターンテーブル運転後、一定時間が経過するとターンテーブルの操作ができなくなります。その際は、一度本体操作盤のリーダーにICカード等の認証媒体をかざすか、テンキーで暗証番号を入力してからターンテーブルの操作を行ってください。 出庫後自動扉閉機能（オプション）がある場合は、自動扉閉作業中に、ターンテーブル上の車が扉閉保護装置の検知範囲を通過すると、扉は一旦停止後、反転して開きます。その後、一定時間経過後に再び扉は自動閉作動します。 ターンテーブルは停止しないため、扉と車の干渉に注意してください。
---	---

7. 操作盤の  または  のボタンから指を離すとターンテーブルが停止します。

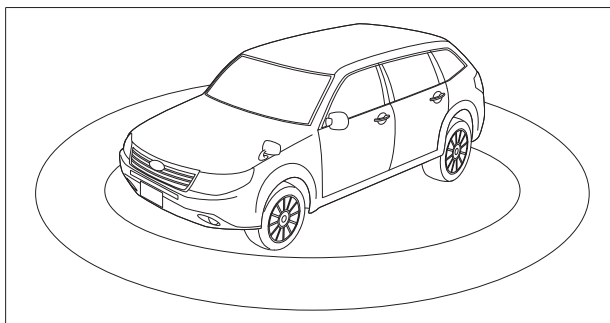

8. 外置きターンテーブル用操作盤の場合、電源スイッチの操作キーを「OFF」の側にひねり、抜き取ります。


	電源スイッチはない場合もあります。
---	--------------------------

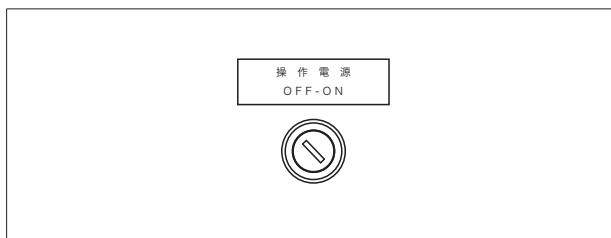

※上図は、実際と異なる場合があります。

9. 本体操作盤扉または外置きターンテーブル用操作盤扉を閉めます。

	操作盤扉はない場合もあります。
---	------------------------

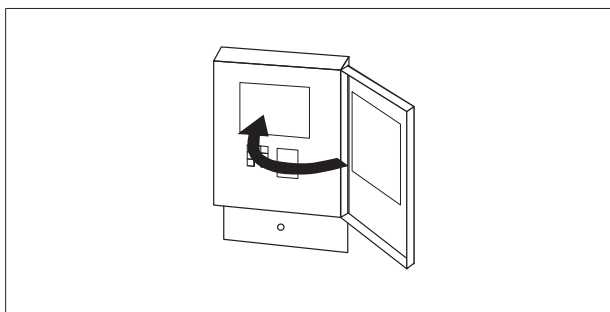

※上図は、実際と異なる場合があります。