
目次

3. 入庫する車の確認	1
3.1 入庫する車の制限および安全重要項目	1
3.1.1 すみ切り部	1
3.1.2 車の付属物について	2

3. 入庫する車の確認


3.1 入庫する車の制限および安全重要項目

		
オーナー	管理者	取扱者

パーキングに入庫する車の制限および注意項目について記載しています。
 パーキングをご使用になる前に必ず確認してください。
 管理者の許可を受けた車以外は、入庫しないでください。
 入庫可能な車の寸法・重量については、別冊「操作手順書」で確認してください。

3.1.1 すみ切り部

パーキングは構造上、下図のようなすみ切り部を設けています。
 すみ切り部に突起物が入った場合は、センサーで検知することができません。

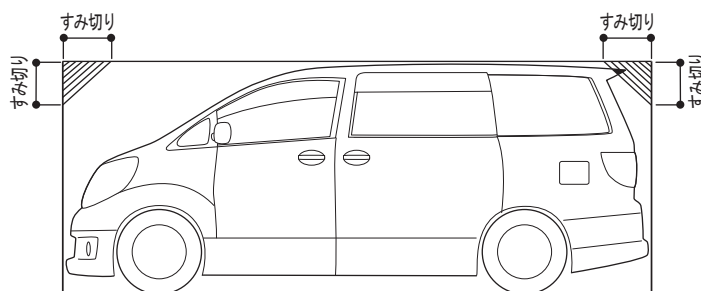

注 意

	パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。 ・すみ切り部に、はみ出す車は入庫しないでください。
	パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。 ・アンテナ、リアスポイラー、リアアンダーミラーなどの車の付属物がすみ切り部へはみ出していないか、確認してください。


3.1.2 車の付属物について

入庫可能な寸法の車であっても、車の付属物などにより入庫可能な寸法を超える場合があります。

すみ切り部へ車の付属物などがはみ出した場合や、パレットから車の付属物などがはみ出した場合は、センサーで検知することができません。

車の付属物などがはみ出している場合は、車の付属物などを取り外してください。車の付属物とはルーフキャリア、エアロパーツ、フロントスポイラー、リアスポイラー、リアアンダーミラー、スペアタイヤ、ドアミラー、ナンバープレート、アンテナなどです。

すべての注意事項を確認の上、管理者が入庫可否の判断をしてください。

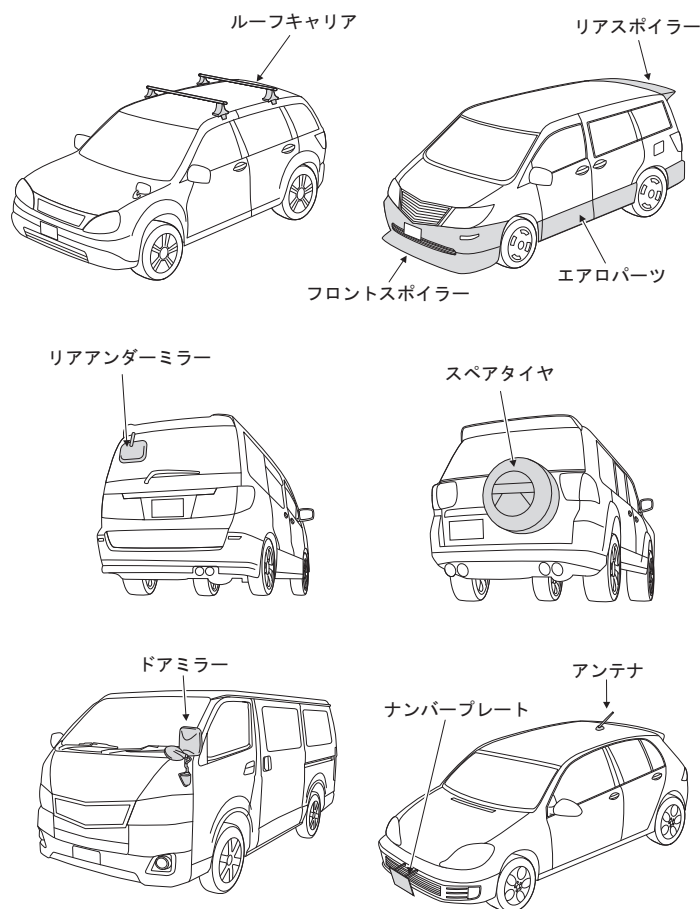

注 意

	パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。 ・車の付属物などがはみ出している場合は、入庫しないでください。 ・管理者が入庫不可能と判断した時は、入庫しないでください。
	パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。 ・車の付属物がすみ切り部へはみ出していないか、確認してください。 ・車の付属物がパレットからはみ出していないか、確認してください。
	パレットの立ち上がりが140mmあるため、ディーラー正規オプションのエアロパーツや車高を下げるサスペンションを装着した車は、パレットと干渉しドアが開かない場合があります。


■ アンテナ

注 意



アンテナが機械と接触し、パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。

- ・入庫前にアンテナが取り外されているか、おさめた状態になっていることを必ず確認してください。

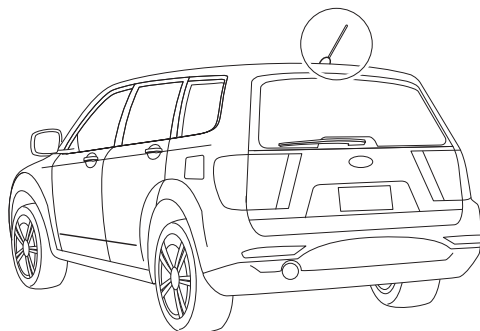



■ ドアミラー

注 意



ドアミラーがパレットからはみ出した場合、機械と接触し、パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。

- ・入庫前にドアミラーは折りたたんでください。
- ・ドアミラーが自動的に開く機能を持つ車は、自動的に開かないように設定してください。

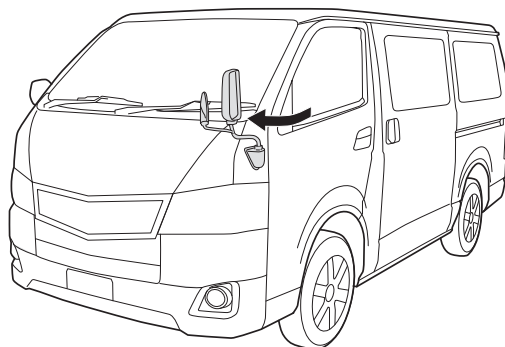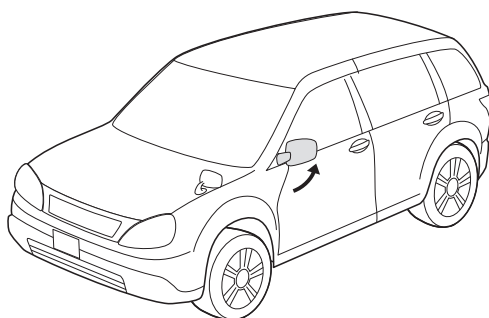

パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。

- ・ドアミラーを折りたたんだ際に、車体本体から折りたたんだドアミラーがはみ出る場合は、入庫しないでください。


■ フロントスポイラー、リアスポイラー

注 意



フロントスポイラー、リアスポイラーが機械と接触し、パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。

- ・ フロントスポイラーがパレットからはみ出していないことを必ず確認してください。
- ・ リアスポイラーがすみ切り部へはみ出していないことを必ず確認してください。

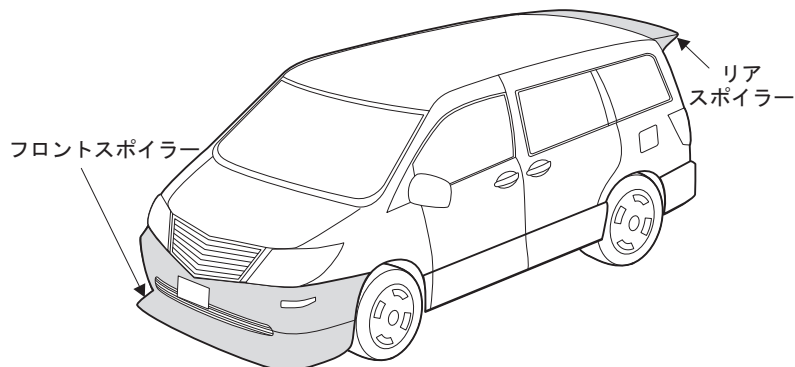

フロントスポイラー、リアスポイラーは、メーカー純正品であっても形状によっては、センサーで検知出来ない場合があります。

すみ切り部については▼「3.1.1 すみ切り部」を参照してください。


■ リモコン操作対応車

注 意



車のリモコンを誤って操作すると、パーキングの運転中に車が動いたり、トランクが開いてはみ出し、パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。

- ・ 出入口扉が閉まった状態で、パーキング内の車をリモコンで操作しないでください。
- ・ パーキング内では、ドアロック／ドアアンロック以外のリモコン操作（トランク開閉・リアゲート開閉・スライドドア開閉など）はしないでください。

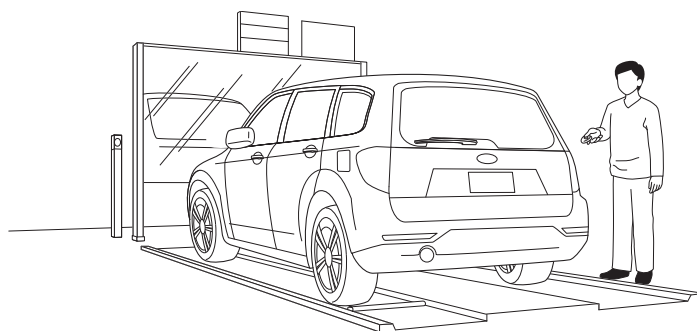

■ タイヤチェーン装着車

注 意



タイヤチェーンを装着したまま車を入庫すると、パレットを傷つけるおそれや、パレットの立ち上がり部分に接触して入庫の妨げになるおそれがあります。


- ・ 入庫前にタイヤチェーンを取り外してください。

■ 盗難防止装置搭載車

盗難防止装置を搭載した車を格納すると、パーキング運転中の揺れを検出して警報が作動する場合があります。



盗難防止装置搭載車を入庫すると、盗難防止システムが作動し、近隣に迷惑をかけるおそれがあります。作動した場合は、管理者に連絡してください。

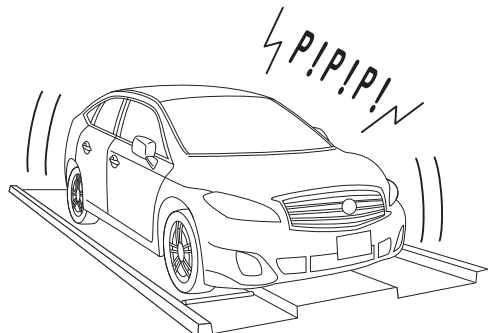



■ 車の窓・屋根

注 意



車の窓、サンルーフ、オープンカーの屋根を開けた状態で入庫すると、パーキング内で車内に汚れが付着するおそれがあります。

- ・入庫前に車の窓、サンルーフ、オープンカーの屋根を閉めてください。

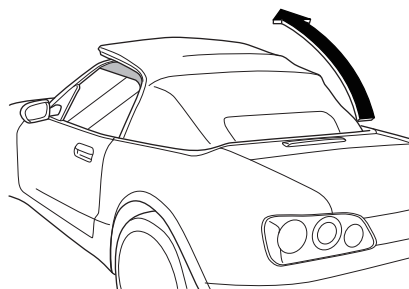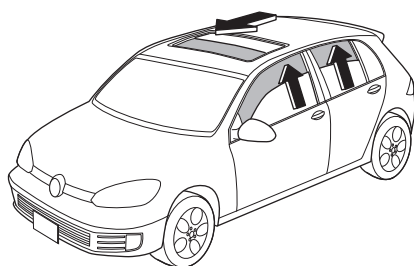

車の窓、サンルーフ、オープンカーの屋根を開けた状態で入庫すると、車の寸法が入庫可能範囲であっても入庫できない場合があります。