
目次

6. 災害時の対処	1
6.1 火災時の対処	1
6.2 地震時の対処	3
6.3 台風時の対処	6
6.4 停電時の対処	6

6. 災害時の対処

6.1 火災時の対処



パーキング内で火災が発生した場合は、警報が鳴ってから一定時間経過後に出入口扉が自重で閉まります。パーキング内を密閉後、警告表示、警告音が鳴ってから、一定時間経過後に消火設備から消火ガスが放出されます。

消火ガスの放出は、パーキングの非常停止ボタンでは停止出来ません。



パーキング内にいる場合に警報が鳴り始めたら、落ち着いてすみやかにパーキング外へ避難してください。

パーキング外にいる場合は、次の手順で適切に対処してください。

1. 火災を発見した人は、即座に大声で周囲の方に状況を知らせてください。
2. パーキング内に人がいる場合は、可能ならば、すみやかに安全な場所に避難させ、適切な処置をおこなってください。
3. 消防署に通報してください。
4. 出入口扉付近に障害物がある場合は、可能ならば、扉が閉まるように障害物を取り除いてください。
5. 管理者の方は、保守点検事業者に連絡してください。

⚠ 危険

	火災発生時には、人身事故のリスクがあります。 ・警報が鳴り始めたら、絶対にパーキング内へは入らないでください。 火災発生後のパーキング内は、高温、気化ガスの充満、低酸素の可能性があり、重大事故のリスクがあります。 ・火災鎮火後も事後処理が完了するまで、パーキングには近づかないでください。
	不活性ガスを使用した消火設備の場合、消火設備が起動すると、パーキング内に二酸化炭素などの不活性ガスが充満し、低酸素状態による重大事故のリスクがあります。 ・消火設備が起動した場合には、すみやかに安全な場所に避難してください。
	消火設備の詳細については、消火設備用取扱説明書（管理者用）または、消火設備手動起動装置に記載の操作方法（取扱説明）を参照してください。

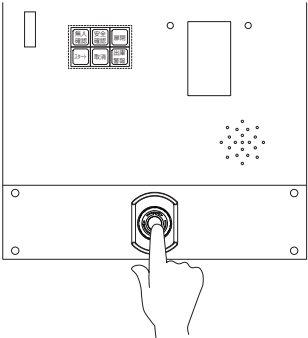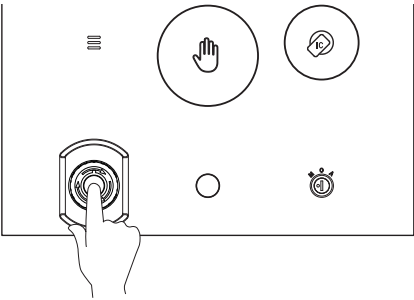警告	
	火災発生時に、出入口扉が閉まらなると、消火設備が機能しないおそれがあります。 出入口扉付近に、扉が閉まることを妨げる障害物を置かないでください。
	火災発生時に、パーキングが稼働していると、二次災害につながるおそれがあります。 - 本体操作盤前にいる場合は、すみやかに非常停止ボタンを押して、パーキングを停止させてください。  【LC操作盤】  【タッチレス操作盤】 火災発生後の復旧作業は、けがや事故につながるおそれがあります。 - 火災の規模および原因に関わらず、詳細な状況を保守点検事業者に連絡してください。

6.2 地震時の対処



地震で強い揺れを感じたらただちに運転を中止し、管理者はパーキング内および周辺にいる人を避難させてください。

安全が確認されるまでは、絶対に入出庫操作をおこなわないでください。

震度「5弱」以上の場合は、必ず保守点検事業者による点検を受けてください。なお、地震の影響により保守点検事業者への連絡が取り難くなることや、交通渋滞などで到着に時間を要する場合があります。


危険

	地震発生時は、人身事故のリスクがあります。 ・震度5弱以上の地震発生時は、入出庫操作をおこなわないでください。 落下物などにより、重大事故のリスクがあります。 ・震度5弱以上の地震発生時は、パーキング内へは入らないでください。
	地震の被害により、二次災害を起こすリスクがあります。 ・本体操作盤前にいる場合は、すみやかに非常停止ボタンを押して、パーキングを停止させてください。 ・すみやかに安全な場所に避難してください。 ・保守点検事業者に連絡して指示にしたがってください。


注 意

地震発生後、以下の状態になっているおそれがあります。

■パレットからのはみ出し

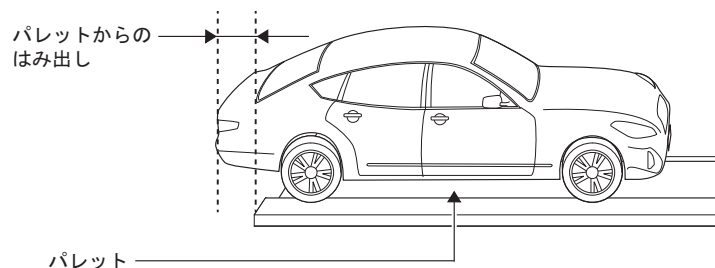

■取合部の亀裂や破損

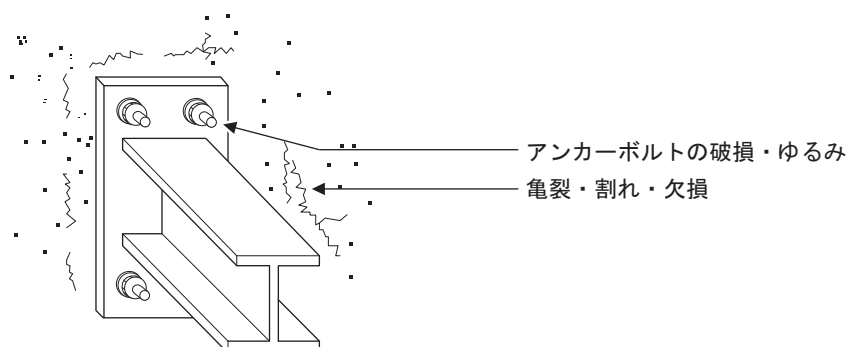

・パレットからののはみ出し、取合部の亀裂や破損を確認した場合は、保守点検事業者に連絡してください。

震度3程度の場合

- ・ 入庫車または機械の部品などの破片などが、パーキング乗込部およびその付近に落下していないか自主点検をおこなってください。
- ・ 不具合のある場合は、絶対に入出庫操作をしないでください。
- ・ 不具合のある場合は、所有者および管理者はパーキングの電源を切り、張り紙などで使用禁止を周知してください。

震度4程度の場合

- ・ 入庫車または機械の部品などの破片などが、パーキング乗込部およびその付近に落下していないか自主点検を行ってください。
- ・ 不明な点がある場合は、保守点検事業者への連絡の上、指示にしたがって各部の状態を確認してください。
- ・ 不具合のある場合は、絶対に入出庫操作をしないでください。
- ・ 不具合のある場合は、所有者および管理者はパーキングの電源を切り、張り紙などで使用禁止を周知してください。

震度5弱以上の場合

- ・ 二次災害のおそれがありますので、不具合の有無にかかわらず保守点検事業者による点検が終了するまでは、絶対に入出庫操作をしないでください。
- ・ 不具合の有無にかかわらず、所有者および管理者は、パーキングの電源を切り、張り紙などで使用禁止を周知してください。

6.3 台風時の対処



台風が接近し、大雨などでパーキング内に浸水が発生した場合は、管理者または保守点検事業者に連絡してください。

注 意



パーキングや関連機器が破損や故障を引き起こすおそれがあります。
・浸水時はパーキングを使用しないでください。

6.4 停電時の対処



停電が発生した場合は、パーキングを使用することができません。
電源が復旧するまでお待ちください。



パーキングの状態により、電源復旧後もパーキングが使用できない場合があります。
本体操作盤に異常発生画面が表示されている場合は、管理者または保守点検事業者に連絡してください。